



jogger

Gebrauchsanleitung

Operating manual

Istruzioni d'uso

Instrucciones de uso

Notice d'utilisation

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Használati utasítás

Instrukcja obsługi

Návod k obsluze











Návod na použitie

Instrucțiuni de Utilizare

Инструкции за употреба



Product video on
www.buggy.de
or QR Code

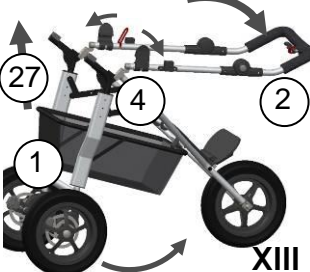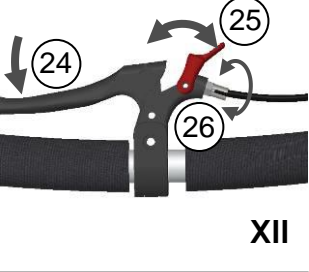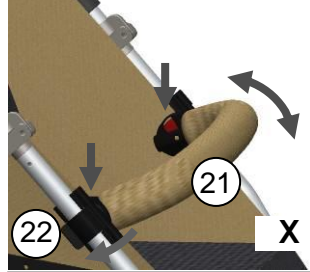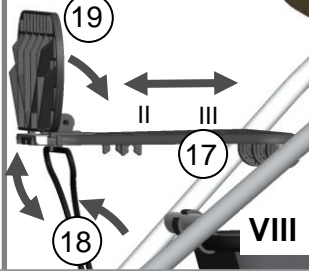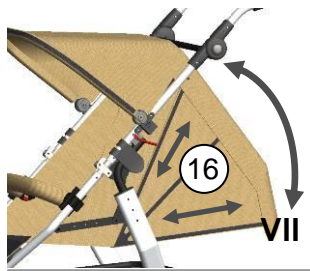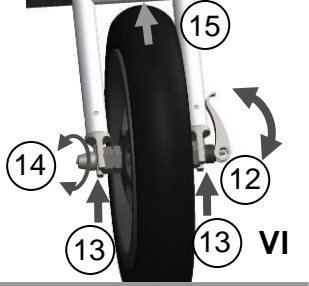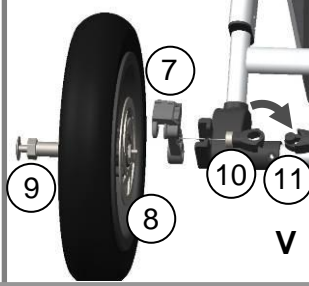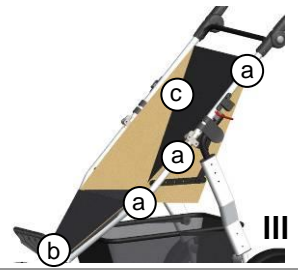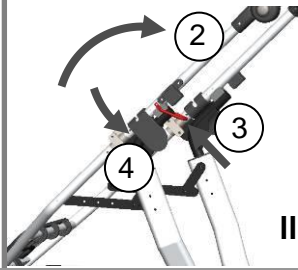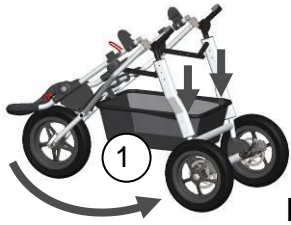

DE	Gebrauchsanleitung und Garantiebestimmungen	4
GB	operating manual and warranty conditions	8
IT	Istruzioni d'uso e condizioni di garanzia	12
ES	Instrucciones de uso y condiciones de garantía	16
FR	Notice d'utilisation et dispositions de garantie	20
NL	Gebruiksaanwijzing en garantiebepalingen	24
NO	Bruksanvisning og garantibestemmelser	28
SE	Bruksanvisning och Garantipolicy	32
HU	Használati útmutató és garanciával kapcsolatos rendelkezések	36
PL	Instrukcja obsługi oraz warunki gwarancji	40
CZ	Návod k obsluze a záruční podmínky	44
SK	Návod na použitie a podmienky záruky	48
RO	Instrucțiuni de Utilizare și Condiții de acordare a Garanției	52
BG	Инструкции за употреба и гаранция	56

Gebrauchsanleitung und Garantiebestimmungen

Herzlich willkommen in der Welt von TFK.

Bitte nehmen Sie sich ein Paar Minuten Zeit und lesen Sie die folgenden Hinweise vor der Benutzung sorgfältig durch. **WICHTIG: Bewahren Sie die Anleitung für spätere Rückfragen auf.** Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden! Beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise bei der Benutzung des Joggster lite zum Joggen und Skaten!

SICHERHEITSHINWEISE + WARNUNGEN

- WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!
- WARNUNG: Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet. Gewicht bis maximal 15 kg!
- WARNUNG: Dieser Wagen ist mit Quickfix oder MultiX Wanne für Kinder ab 0 Monaten bestimmt!
- WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind!
- WARNUNG: Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens!
- WARNUNG: Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbständig sitzen kann.
- WARNUNG: Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit dem Beckengurt!
- WARNUNG Es ist zu überprüfen, dass der Kinderwagenaufsatz oder die Sitzeinheit oder der Autokindersitz vor Gebrauch korrekt eingerastet ist.
- WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Wagen spielen.
- Autokindersitze, die in Verbindung mit einem Fahrgestell verwendet werden, ersetzen weder eine Wiege noch ein Kinderbett. Sollte Ihr Kind Schlaf benötigen, sollte es dafür in einen geeigneten Kinderwagenaufsatz, eine geeignete Wiege oder ein geeignetes Bett gelegt werden!
- Den Wagen nie ohne gesicherte Parkbremse abstellen!
- Heben Sie den Wagen niemals mit einem Kind darin hoch!
- Benutzen Sie keine (Roll-) Treppen, wenn sich ein Kind im Wagen befindet!
- Die maximale Beladung im Korb ist 5 kg! Jede andere Tasche darf mit max 1kg beladen werden.
- Reifenluftdruck: 1,2 bar

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Bremsen und Verbindungen auf ihre Funktion! Verwenden Sie im Reparaturfall nur originale Ersatzteile!

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANLEITUNG

- **(Abb.1)** Um den Joggster 3 benutzen zu können, klappen Sie immer zuerst den unteren Teil des Rahmens auf. Drücken Sie den Korbrahmen **(1)** mit der

Hand oder dem Fuß nach unten, bis er hörbar einrastet. Dies ist sehr wichtig für die Stabilität.

- **(Abb.II)** Schwenken Sie anschließend die Schiebestange **(2)** nach oben, bis die rote Doppelsicherung **(3)** einrastet. Schließen Sie nun die Verriegelungen **(4)** links und rechts über dem Faltgelenk.

- **(Abb.III)** Bevor Sie den Sitz montieren können, schrauben Sie die Basisadapter ab. Der Sitz wird mit je 3 Druckknöpfen **(a)** an beiden Seiten am Rahmen befestigt. Zusätzlich wird er am Fußbrett mit 2 Druckknöpfen **(b)** befestigt. An jeder Seite des Sitzes sind noch 2 Druckknöpfe **(c)** an denen der Windschutz des Verdecks befestigt wird.

- **(Abb.IV)** Stecken Sie das Verdeck **(5)** links und rechts in die Halterungen **(6)** an der Schiebestange **(2)**. Anschließend wird es mit vier Druckknöpfen **(d)** am Sitz befestigt.

- **(Abb.V)** Bei der Erstmontage der hinteren Räder, setzen Sie zunächst den Bremsattel **(7)** auf die Bremsscheibe **(8)**. Stecken Sie dann die Achse **(9)** erst durch die Radnabe und dann in die dafür vorgesehene Bohrung in der Hinterachse, bis sie einrastet. Anschließend hängen Sie das Bremskabel **(10)** in die Aufnahme am zentralen Bremszylinder **(11)** ein und prüfen sie durch betätigen des Handbrems-Hebel **(24)** an der Schiebestange **(2)** die Funktion der Bremse. Wenn Sie die Räder abnehmen möchten, lösen Sie das Bremskabel **(10)** und drücken Sie den TFK-Knopf **(9)** in der Mitte des Rades ein. Jetzt können Sie die Räder abziehen.

- **(Abb.VI)** Stecken Sie das Rad in die Vordergabel **(15)** und ziehen Sie die Rändelmutter **(14)** bei geöffnetem Schnellverschluss **(12)** leicht an. Achten Sie darauf, dass die „Nasen“ der Ausfallsicherungen in den dafür vorgesehenen Öffnungen sind. Jetzt können Sie den Spannhebel **(12)** umlegen, sodass das Rad fest in der Vordergabel **(15)** sitzt. Ziehen Sie danach den Spannhebel **(12)** wieder fest. In der Radaufnahme befinden sich 2 Madenschrauben **(13)**, mit denen Sie den Geradeauslauf des Joggster III bei Bedarf einstellen können.

- **(Abb.VII)** Die Sitzlehne ist vierfach durch die seitlichen Reißverschlüsse **(16)** verstellbar. Achten Sie darauf, dass sie immer ganz geöffnet oder geschlossen sind.

- **(Abb.VIII)** Die Fußraste **(17)** kann nach oben geklappt werden. Dazu schwenken Sie sie hoch und sichern sie unten durch den Metallbügel **(18)**. Durch anklappen des Fußbretts **(19)**, kann dieses in drei Positionen verschoben werden.

- **(Abb.IX)** Im Verdeckbügel ist ein Moskitonetz **(20)** eingerollt. Öffnen sie den Reißverschluss und spannen Sie es unten über die Fußraste. Durch Öffnen eines weiteren Reißverschlusses können Sie das Netz auch ganz abnehmen.

- **(Abb.X)** Zur Befestigung des Bauchbügels **(21)**, öffnen Sie die Stofflappen am Bezug und stecken Sie die Befestigung über das Rahmenrohr. Sichern sie ihn durch Umlegen der Klemmhebel **(22)**. Durch drücken der roten Knöpfe links und rechts können Sie ihn in verschiedene Positionen schwenken.

- **(Abb.XI)** Die Schiebestangenhöhe kann durch drücken der zwei Verstellgelenke **(23)** eingestellt werden.

- **(Abb.XII)** Die Handbremse **(24)** ist zugleich Lauf- und Parkbremse. Um die Parkbremse zu aktivieren, müssen Sie den Bremshebel **(24)** ganz anziehen und den roten Parkhebel **(25)** komplett umlegen, damit der Bremshebel **(24)** maximal angezogen bleibt und die Bremse dauerhaft blockiert. Zum Lösen müssen Sie den Bremshebel **(24)** anziehen und den Parkhebel **(25)** wieder entriegeln. Falls die Bremswirkung nachlässt, können Sie eine Feineinstellung vornehmen. Drehen Sie dazu die Stellschraube **(26)** am Bremsgriff entgegen dem Uhrzeigersinn und prüfen Sie die Bremswirkung erneut.

- **(Abb.XIII)** Um den Joggster 3 zusammenzulegen, klappen Sie das Fußbrett **(19)** an, lösen die beiden Verriegelungen **(4)** über dem Faltgelenk und die Doppelsicherung **(3)** und schwenken die Schiebestange **(2)** nach vorne. Ziehen Sie nun den Korb **(1)** mit einem Ruck nach oben. Benutzen Sie dazu den Tragegurt **(27)** am Korb. Jetzt können Sie den Wagen am Gurt **(27)** hochnehmen, dabei klappt er zusammen.

- **(Abb.XIV)** Schließen Sie die Transportsicherung **(28)** am Rahmen, damit sich der Joggster 3 nicht versehentlich aufklappt.

Sicherheitshinweise bei der Benutzung zum Joggen oder Skaten

- **(Abb.XV)** Befestigen Sie die mitgelieferte Fangschlaufe **(29)** an der Hinterachse und streifen Sie sich die Seite mit dem Gummizug über das Handgelenk! Verhindert wegrollen!

- Joggen oder Skaten Sie nicht mit Kindern, wenn diese noch nicht selbstständig aufrecht sitzen können. Eine Gefahr für die Gesundheit und der körperlichen Entwicklung des Kindes kann bestehen

- Stellen Sie den Sitz in die aufrechte Position und klappen Sie das Verdeck aus. Sichern Sie den Sitz zusätzlich mit den 4 Schlaufen der Rückenlehne am Rahmen **(30 & 31)**

- Schnallen Sie Ihr Kind fest mit dem 5-Punkt-Gurt an! Ziehen Sie Ihrem Kind einen Helm auf und feste Schuhe an!

- Joggen oder skaten Sie nicht mit der Tragewanne oder einem Gruppe-0-Kindersitz!

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind keine losen Gegenstände im Wagen hat, die herausfallen können!

- Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände im Korb liegen!

- Tragen Sie selbst angemessene Schutzkleidung.

- Fahren Sie immer vorausschauend, mit angemessener Geschwindigkeit und gefährden Sie keine anderen Verkehrsteilnehmer!

- Bleiben Sie bremsbereit!

- Skaten und laufen Sie nur auf ebenen Fahrbahnbelägen und meiden Sie Steigungen und Gefälle über 5%! Fahren Sie nicht über Hindernisse und Löcher!

- Alle Räder müssen immer Bodenkontakt haben! Keine schnellen Richtungsänderungen und Kurven!

- Überprüfen Sie alle Bauteile auf Ihre Festigkeit und Funktion vor dem Sparteinsatz und Erhöhen Sie den Reifendruck auf 1,5 bar!

- Joggen oder Skaten Sie nicht bei Umwelteinflüssen wie Sturm, Regen, Schnee, Eisglätte und Dunkelheit!

- Benutzen Sie den Joggster 3 nur dann zum Skaten, wenn Sie bereits ein/e geübte/r Fahrer/in sind. Sie müssen sicher ohne Hilfe bremsen können! Der Joggster 3 ist keine „Lauflehnhilfe“! Bitte stützen Sie sich nicht auf ihn auf und benutzen Sie ihn auch nicht als „Bremse“!

PFLEGEHINWEISE

- Reinigen Sie alle Teile mit einem feuchten Tuch.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Schmiermittel!
- Ölspray an den faltigen Gelenken und Radlagern stellt die Leichtgängigkeit sicher.
- Sie können den Sitzbezug mit der Hand bei 30° waschen. Nicht in die Waschmaschine oder Trockner geben
- Die Bereifung kann unter Umständen zur Verfärbung des Bodenbelags führen. Fremdkörper (z.B. Steinchen) in den Reifen müssen entfernt werden um eine eventuelle Beschädigung von Bodenbelägen zu vermeiden.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Bei berechtigten Beanstandungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Zum Nachweis des Erwerbes, bewahren Sie bitte den Kaufbeleg für die Dauer der gesetzlichen Verjährungsfrist auf. Diese beträgt 2 Jahre *) und beginnt mit der Übergabe des Produkts an Sie. Falls bei diesem Produkt Mängel bestehen, beziehen sich diese auf sämtliche Material- und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen. Keine Ansprüche bestehen für:

- Natürlicher Verschleiß und Schäden durch übermäßige Beanspruchung.
- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung.
- Schäden durch fehlerhafte Montage und Inbetriebnahme.
- Schäden durch nachlässige Behandlung oder Wartung.
- Schäden durch unsachgemäße Änderungen am Wagen.

Fehler müssen unverzüglich gemeldet werden, damit keine Folgeschäden entstehen!

Reklamationsfall oder nicht?

TFK Produkte sind meist zu einem hohen Teil aus Aluminium gefertigt und somit rostfrei. Manche Teile sind jedoch auch lackiert, verzinkt oder haben eine sonstigen Oberflächenschutz. Je nach Wartung oder Beanspruchung können diese Teile auch rosten. Hierbei handelt es sich dann um keinen Mangel.

- Kratzer sind normale Verschleißerscheinungen und kein Mangel.
- Feuchte Textilien, die nicht getrocknet und ausreichend gelüftet werden, können schimmeln und stellen keinen produktionsbedingten Mangel dar.
- Durch Sonneneinstrahlung, Schweiß, Reinigungsmittel, Abrieb oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein Mangel.
- Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, ob alle Stoffteile, Nähte, Druckknöpfe und Reisverschlüsse ordnungsgemäß vernäht sind und funktionell in Ordnung sind.
- Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen. Schäden durch äußere Einwirkungen sind kein Mangel. Leichte Unwucht ist nicht vermeidbar und stellt keinen Mangel dar.

Der Übergabe-Check soll immer durchgeführt werden, um Reklamationen schon im Vorfeld zu vermeiden. Wenn Sie später einen Fehler feststellen, melden Sie diesen unverzüglich bei Ihrem Händler. Dieser wird sich bei uns melden, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Unangemeldete oder unfreie Sendungen bei TFK werden nicht akzeptiert.

***) gültig nur in der EU. In anderen Ländern sind die jeweils gesetzlichen Fristen gültig.**

Operating Manual and Warranty Conditions

Welcome to the world of TFK.

Please take a few moments of your valuable time to read the following instructions carefully before use and keep them in a safe place. If you do not comply with the instructions, the safety of your child could be compromised! Please also note the safety instructions for using the Joggster 3 when jogging or inline skating!

SAFETY INSTRUCTIONS + WARNINGS

- WARNING: Do not leave your child unsupervised!
- WARNING: With the seat attachment, this buggy is intended for children aged 6 months or above up to a maximum weight of 15 kg!
- WARNING: With a Quick fix or MultiX carrycot, this buggy is intended for children from 0 months up to a maximum weight of 9kg!
- WARNING: In order to avoid injury, ensure your child is out of reach when you unfold and fold the buggy.
- WARNING: To adapt Group 0 seats, refer to additional WARNING notices and guidance in the separate instructions for TFK adapters.
- WARNING: Only ever transport one child at a time! Except when used in conjunction with the buddy seat or multiboard.
- WARNING: Make sure all connections are secure before use!
- WARNING: Do not let your child play with the buggy.
- WARNING: Loads suspended from the handle reduce the stability of the buggy!
- WARNING: Please check that the carrycot or the seat attachment or the child car seat are correctly attached before use.
- WARNING: As soon as your child can sit up on his or her own, use a safety harness.
- Never park the buggy without applying the parking brake!
- Never lift the buggy with a child inside!
- Do not use stairs or escalators when a child is in the buggy!
- Children's car seats that can be attached to a buggy should not be used to replace cradles or cots. If your child needs to sleep, he or she should be put down in a suitable carrycot, cradle or pram; only lift the buggy by the rigid frame!
- Only use accessories from TFK!
- -The basket can hold a maximum weight of 5 kg! Any other filled bag should weigh a maximum of 1kg.
- Tyre pressure 1.2 bar.

Please test the brakes and connections at regular intervals! Only use original spare parts to carry out repairs!

OPERATING AND ASSEMBLY MANUAL

- **(Fig. I)** In order to be able to use the Joggster 3, always first fold the lower section of the frame open. Press the basket frame **(1)** downwards with the hand or the foot, until it audibly locks into place. This is extremely important for stability.

- **(Fig. II)** Then swivel the push bar **(2)** upwards until the red double lock **(3)** locks into place. Then close the locks **(4)** on the left and right over the folding joint

- **(Fig. III)** Before assembling the seat, you have to remove the basic adapters. The seat is mounted to the frame with 3 push buttons **(a)** on each side of the frame. Additionally, it's fixed to the foot rest with 2 pushbuttons **(b)**. On each side of the seat, there're 2 push buttons **(c)** where the wind protection of the hood are fixed.

- **(Fig. IV)** Insert the hood **(5)** on the left and right into the holders **(6)** on the push bar **(2)**. It is then secured with on the backrest with four push buttons **(d)**.

- **(Fig. V)** At the initial assembly of the rear wheels, first position the brake calliper **(7)** on the brake disc **(8)**. Then push the axle **(9)** first through the wheel hub and then into the provided bore in the rear axle until it locks into place. Then engage the brake cable **(10)** into the mount on the central brake cylinder **(11)** and check the function of the brake by actuating the handbrake lever **(24)** on the push bar **(2)**. If you would like to remove the wheels, release the brake cable **(10)** and press the TFK button **(9)** in the centre of the wheel. You can now remove the wheels.

- **(Fig. VI)** For the initial assembly of the front wheel, first push the quick-release hub axle **(12)** through the fall-out protection piece ("nose" facing the wheel) and then through the wheel hub. After that, push on another fall-out protection piece ("nose" facing the wheel) and secure the axle with the knurled nut **(14)**. Then insert the wheel into the front fork **(15)** and tighten the knurled nut **(14)** slightly with the quick-release lock **(12)** still open. Make sure that the "noses" of the fall-out protection pieces are positioned in the provided openings. You can now close the quick-release lock **(12)** so that the wheel is positioned firmly in the front fork **(15)**. Inside of the wheel attachment you find two set screws **(13)** to adjust the straight running when necessary.

- **(Fig. VII)** The backrest can be adjusted in four different ways using the lateral zips **(16)**. Make sure that they are always either fully open or fully closed.

- **(Fig. VIII)** The footrest **(17)** can be folded upwards. To do so, swivel it upwards and secure it underneath with the metal bar **(18)**. You can shift the footboard **(19)** into three different positions by folding it.

- **(Fig. IX)** A mosquito net **(20)** is rolled into the hood bar. Open the zip and pull it taut downwards over the footrest. By opening another zip, you can also remove the net completely.

- **(Fig. X)** To fasten the bumper bar **(21)**, open the fabric cloth on the cover and pull the fastening over the frame tube. Secure it by closing the clamp lever **(22)**. By pressing the red buttons on the left and right, you can swivel it into various positions.
- **(Fig. XI)** You can set the height of the push bar by pressing the two adjustment joints **(23)**.
- **(Fig. XII)** The handbrake **(24)** is a walking and parking brake at the same time. To activate the parking brake, you must pull the brake lever **(24)** fully tight and completely close the red parking lever **(25)**, so that the brake lever **(24)** remains tightened to the maximum and the brake is permanently blocked. To release the brake, you must pull the brake lever **(24)** and unlock the parking lever **(25)** again. If the braking effect starts to weaken, you can carry out a fine adjustment. To do so, turn the adjusting screw **(26)** on the brake grip anti-clockwise and check the braking effect again.
- **(Fig. XIII)** To fold up the Joggster 3, fold the footboard **(19)** up, release the two locks **(4)** over the folding joint and the double lock **(3)** and swivel the push bar **(2)** towards the front. Then pull the basket **(1)** upwards with a jerk. To do so, use the carrying strap **(27)** on the basket. You can then lift up the pushchair by the belt **(27)**; it will then fold together.
- **(Fig. XIV)** Close the transport lock **(28)** on the frame to ensure that the Joggster 3 does not accidentally open up again.

Safety instructions for use while jogging or inline skating

- Attach the enclosed retention strap **(29)** on the rear axle and pull the side with the elastic band over your wrist **(Fig. XV)**!
- Place the seat in its upright position and secure your child tightly with the 5-point harness! Give your child a helmet! Do not jog or skate with the seat lowered! Fix the seat with 4 belts of the backrest to the frame **(30 & 31)**
- Make sure that your child does not have any loose objects in the pushchair that could fall out!
- Always proceed carefully and never put any other road or path users at risk! Always be ready to brake!
- Skate and run on level surfaces only and avoid gradients and slopes of over 5% ! Do not roll over obstacles or potholes!
- Do not jog or skate with the carry-cot or a Group 0 child's seat!
- Increase the tyre pressure to 1.5 bar!
- Do not jog or skate in weather conditions such as storms, rain, snow, frost or darkness!
- Additional stable loads in the basket increase the anti-tilt stability!

Please use the Joggster 3 for skating only if you are already an experienced skater. The Joggster 3 is not a "learning aid for skaters"! Please do not lean on the pushchair or use it as a "brake"!

The Joggster 3 is equipped with the following components that are indispensable for sports use: Adjustable brake discs on the rear axle, fixed front wheel, fine adjustment for straight running, retention strap for the wrist, freely attached seat cover for better shock absorption, mosquito net, height-adjustable push bar, bumper bar and 5- point safety harness.

CARE INSTRUCTIONS

- Clean all parts with a damp cloth.
- Do not use any caustic cleaning or lubricating agents!
- An oil spray on the folding joints and the wheel bearings will guarantee smooth running.
- You can wash the seat cover by hand at 30°. Not suitable for a washing machine or tumble dryer!
- The tires can cause eventually a discoloration of the floor surfacing. Foreign bodies in the tires (such as small stones) have to be removed in order to prevent a possible damage of the floor surfacing.

WARRANTY CONDITIONS

The statutory provisions shall apply for justified complaints. As proof of purchase, please keep the till receipt for the duration of the statutory period of limitation. This term is 2 years *) and starts with the handover of the product to you. Should any faults arise in relation to this product, they shall involve any faults of material and manufacture that exist at the date of transfer. Any claims shall be excluded for:

- Natural wear and damage due to excessive stress
- Damage due to unsuitable or improper use
- Damage due to faulty assembly and commissioning
- Damage due to negligent handling or maintenance
- Damage due to improper modifications to the pushchair

Faults must be notified immediately, so that no subsequent damage can be caused!

A case for complaint or not?

- Most TFK products are produced to a large extent from aluminium and so are rust-proof. However, some parts are also painted, galvanized or have other surface protection. These parts may rust, depending on the level of maintenance and stress. This can therefore not be regarded as a fault.
- Scratches are normal signs of wear and are not a fault.
- Moist textiles that are not dried can moulder and so can not be considered as a production-related fault.
- The fading of colours due to sunshine, perspiration, cleaning agents, abrasion or excessively frequent washing cannot be ruled out and so does not represent a fault.
- Please check carefully at the time of purchase whether all the fabric parts, seams, press studs and zips are sewn and function properly.
- Worn-down wheels are of course a sign of wear. Damage due to external influences is not a fault. Slight imbalances are inevitable and do not represent a fault. The handover check must always be carried out to prevent inconvenient problems right at the outset. If you find a fault at a later date, please notify your authorised dealer immediately. He will then contact us to discuss the subsequent procedure. Any deliveries to TFK that are unnotified or not prepaid will not be accepted.

*) valid only in the EU. In other countries according to the respective warranty terms.

Istruzioni d'uso e condizioni di garanzia

Benvenuti nel mondo di TFK.

Prendetevi qualche minuto e leggete attentamente le seguenti istruzioni. Conservatele poi per riferimenti futuri. La mancata lettura delle presenti istruzioni può essere pericolosa per la sicurezza del vostro bambino! Leggete anche le avvertenze di sicurezza riguardo all'utilizzo del Joggster 3 quando si corre o si pattina che troverete nella parte interna di questo pieghevole.

Avvertenze di sicurezza

- Non lasciare mai il bambino incustodito all'interno o in prossimità del passeggino!
- Il passeggino è idoneo per bambini di età a partire da 6 mesi e fino ad un peso massimo di 15 kg! Utilizzare il passeggino per un bambino alla volta.
- Prima di utilizzare il passeggino, assicurarsi sempre che tutti i dispositivi di bloccaggio siano inseriti!
- Borse o contenitori appesi al maniglione pregiudicano la stabilità del passeggino!
- Fissare sempre il bambino con la cintura di sicurezza a 5 punti, anche se si utilizza il sacco coprigambe!
- Utilizzare sempre la cintura inguinale in combinazione con la cintura in vita!
- Quando si sosta, assicurarsi sempre che il freno sia inserito!
- Non sollevare mai il passeggino quando il bambino è al suo interno!
- Non utilizzare le scale mobili quando il bambino è all'interno del passeggino!
- Verificare sempre i dispositivi di arresto quando si scendono scale o simili ostacoli!
- Sollevare il passeggino solo afferrandolo dalle parti rigide del telaio!
- Non installare accessori non originali TFK!
- Non caricare nel cestello pesi superiori a 5 kg!

Siete pregati di verificare regolarmente le condizioni dei freni e dei giunti! In caso di riparazioni utilizzare esclusivamente ricambi originali!

Istruzioni d'uso e di montaggio

- **(Fig. I)** Per potere utilizzare il Joggster 3, aprite per prima cosa la parte inferiore del telaio. Spingete verso il basso il telaio del cestello **(1)** aiutandovi con la mano o con il piede, fino a sentire che scatta in posizione. Questa operazione è molto importante per la stabilità del passeggino.

- **(Fig. II)** Dopodiché ruotate verso l'alto il maniglione **(2)**, fino a fare scattare in posizione il doppio dispositivo di sicurezza **(3)** (anellino rosso). Chiudete ora i fermi di blocco **(4)** posizionati a sinistra e a destra sopra lo snodo.

• **(Fig. III)** Prima di assemblare la seduta passeggero è necessario rimuovere gli adattatori di base. La seduta si fissa al telaio grazie a 3 bottoni automatici **(a)** presenti su ogni lato del telaio. Altri due bottoni fissano il tessuto al poggiatesta **(b)**. Su ogni lato della seduta, ci sono due bottoni **(c)** dove si fissa la capottina.

• **(Fig. IV)** Inserire la capottina **(5)** alla sinistra e alla destra nelle apposite sedi **(6)** che si trovano sul maniglione **(2)**. Fissarla poi allo schienale con i quattro bottoni **(d)**.

-**(Fig. V)** Quando si inseriscono le ruote posteriori per la prima volta, posizionate la pinza dei freni **(7)** sul disco dei freni **(8)**. Dopodiché inserite l'asse della ruota **(9)** nel mozzo e fatelo passare nell'apposito foro dell'asse posteriore fino a farlo scattare in posizione. Agganciate infine il cavo dei freni **(10)** all'apertura sul cilindro centrale del freno **(11)**. Verificate il corretto funzionamento dei freni azionando la leva del freno a mano **(24)** posizionata sul maniglione **(2)**. Per togliere le ruote, allentate il cavo dei freni **(18)** e premete il bottone TFK **(9)** al centro della ruota. Ora è possibile sfilare la ruota.

- **(Fig. VI)** Quando si inserisce la ruota anteriore per la prima volta, fate passare innanzitutto l'asse della leva di blocco **(12)** attraverso un dispositivo di sicurezza **(13)** ("dente" verso la ruota) e poi nel mozzo. Dopodiché infilate un altro dispositivo di sicurezza **(13)** ("dente" verso la ruota) e bloccate l'asse con il dado zigrinato **(14)**. Inserite ora la ruota nella forcella anteriore **(15)** e con la leva di blocco aperta, serrate leggermente il dado zigrinato **(14)**.

Fate attenzione affinché i "denti" dei dispositivi di sicurezza **(13)** si trovino nelle apposite sedi. Ora potete chiudere la leva di blocco **(12)**, in modo che la ruota sia ben salda nella forcella anteriore **(15)**. Qualora non riusciate a spingere bene il vostro Jogster 3, aprite la leva di blocco **(12)** e correggete la posizione dell'asse. Ricordatevi di richiudere sempre la leva di blocco **(12)**.

-**(Fig. VII)** Lo schienale è regolabile in molteplici posizioni tramite le cerniere lampo laterali **(16)**. Prestate attenzione affinché le cerniere lampo siano sempre completamente chiuse o completamente aperte.

-**(Fig. VIII)** Il poggiatesta **(17)** può essere richiuso verso l'alto. Ruotatelo verso l'alto e bloccatelo con la staffa in metallo **(18)** posizionata sotto il medesimo. Quando si apre il poggiatesta **(19)**, lo si potrà spostare in tre differenti posizioni.

- **(Fig. IX)** Sotto l'arco della capottina è arrotolata una zanzariera **(20)**. Aprite la cerniera lampo e tiratela verso il basso passando sopra al poggiatesta. Aprendo un'ulteriore cerniera lampo potrete togliere completamente la zanzariera.

- **(Fig. X)** Per fissare la barra ventrale **(21)** sollevate le coperture laterali del rivestimento ed inserite gli innesti sul tubo del telaio. Fissarla chiudendo la levetta di sgancio **(22)**. Premendo i bottoni rossi a destra e a sinistra potrete ruotare la barra in diverse posizioni.

- **(Fig. XI)** L'altezza del maniglione è modificabile premendo i due bottoni di regolazione **(23)**.

- **(Fig. XII)** Il freno a mano è sia freno di sosta sia freno di arresto. Per inserire il freno di sosta tirate completamente la levetta del freno **(24)** e chiudete la levetta rossa di sosta **(25)**. Così facendo il freno è bloccato. Per sbloccarlo, tirate verso il basso la leva del freno **(24)** e disinserite la levetta di sosta **(25)**. Se la capacità frenante diminuisce, potete rimediare nel modo seguente: ruotate in senso antiorario la vite di regolazione **(26)** sull'impugnatura del freno e verificate nuovamente la capacità frenante.

- **(Fig. XIII)** Per chiudere il Joggster 3, piegate il poggiatesta **(19)**, disinserite i due fermi di sicurezza **(4)** sopra lo snodo e la doppia sicurezza **(3)** e ruotate in avanti il maniglione **(2)**. Con un colpo deciso tirate la maniglia del cestello **(27)** verso l'alto. Così facendo il passeggino si piega.

- **(Fig. XIV)** Durante il trasporto bloccate il passeggino con l'apposito fermo **(28)**, per evitare che si apra inaspettatamente.

Avvertenze di sicurezza quando si utilizza il passeggino correndo o pattinando

- Fissate sull'asse posteriore il laccio di sicurezza **(29)** appositamente fornito ed infilate al polso l'estremità con l'elastico! **(fig. XV)**

- Riponete lo schienale in posizione eretta, fissate il bambino con la cintura a 5 punti e dotatelo di elmetto! Non correte o pattinate con lo schienale abbassato!

- Assicuratevi che il vostro bambino non abbia oggetti nel passeggino, che potrebbero cadere fuori!

- Spingete sempre il passeggino con molta attenzione onde evitare di mettere in pericolo gli altri utenti dei mezzi di trasporto. Siate sempre pronti a frenare!

- Correte o pattinate solo su piste ciclabili piane ed evitate pendenze (salite o discese) superiori ai 5% ! Non passate sopra ostacoli o buche!

- Non si può correre o pattinare con la carrozzina o con un seggiolino per auto del gruppo 0!

- Aumentate la pressione delle ruote a 1,5 bar!

- Evitate di correre o pattinare in caso di eventi atmosferici avversi, quali temporali, pioggia, neve, ghiaccio o oscurità.

- Pesi eccessivi nel cestello aumentano il rischio di rovesciamento!

Utilizzate il Joggster 3 per pattinare solo se siete già dei pattinatori esperti. Il Joggster 3 non è un "aiuto alla pattinata"! Non appoggiatevi al passeggino e non utilizzatelo come freno!

Il Joggster 3 è munito dei seguenti accessori, indispensabili per un utilizzo sportivo: freni a disco installabili sull'asse posteriore, ruota anteriore fissa, dispositivo di regolazione dell'assetto del passeggino, laccio da polso, seduta agganciata tramite cinghie per smorzare le vibrazioni, zanzariera, maniglione regolabile, barra ventrale e cintura di sicurezza a 5 punti.

INDICAZIONI DI MANUTENZIONE

- Pulire tutti gli elementi con un panno umido.
- Non utilizzare detergenti o lubrificanti aggressivi!
- Olio lubrificante sui giunti pieghevoli e sui cuscinetti delle ruote assicura il facile azionamento.
- La fodera può essere lavata a mano ad una temperatura di 30°. Non lavare a macchina o mettere nell'asciugabiancheria!
- In alcuni casi, le gomme delle ruote potrebbero lasciare macchie nere sul pavimento. Devono essere rimossi i corpi estranei (p.e. sassolini) dalle gomme delle ruote per evitare di rovinare i pavimenti.

CONDIZIONI DI GARANZIA

In caso di reclami giustificati, vengono applicate le disposizioni di legge. Conservare lo scontrino come prova d'acquisto per l'intera durata della garanzia. "Ha una durata di due anni *) ed inizia con la consegna del passeggino all'acquirente.

Se il prodotto presenta difetti, si tratta di vizi del materiale o errori di produzione già presenti al momento della consegna. La garanzia non è valida per

- normale usura e danni causati da eccessiva sollecitazione;
- danni causati da uso improprio o incuria;
- danni causati da montaggio e messa in funzione errati;
- danni causati da uso o manutenzione negligenti;
- danni causati da modifiche improprie al prodotto.

I difetti devono essere comunicati immediatamente al fine di evitare ulteriori danni!

È un caso di reclamo?

I prodotti TFK sono fabbricati in gran parte con alluminio e quindi inossidabili. Alcuni componenti sono però smaltati, zincati o hanno una protezione superficiale. A seconda della manutenzione o della sollecitazioni a cui sono sottoposti, questi componenti possono anche arrugginirsi. In questo caso non si tratta di difetti del prodotto.

- I graffi sono normali segni d'usura e non rappresentano un vizio del prodotto.
- Sui tessuti umidi che non vengono asciugati e ben arieggiati si può formare della muffa, che non rappresenta un difetto di produzione.
- Non è possibile escludere uno scolorimento del materiale dovuto all'esposizione ai raggi solari, al sudore, ai detergenti di pulizia, all'usura o a lavaggi troppo frequenti; non si tratta dunque di vizi del prodotto.
- Si prega di controllare al momento dell'acquisto che tutte le parti in stoffa, le cuciture, i bottoni e le chiusure lampo siano cucite e funzionino correttamente.
- Ruote consumate sono normali conseguenze dell'usura. Danni dovuti a cause esterne non rappresentano difetti del prodotto. Un leggero sbilanciamento non può essere evitato e pertanto non rappresenta un difetto del prodotto.

Controllare il prodotto al momento dell'acquisto per evitare possibili reclami successivi. Se successivamente si dovessero presentare dei difetti, comunicarli immediatamente al proprio rivenditore di fiducia. Questi si metterà in contatto con TFK per discutere le misure da adottare. TFK non accetta spedizioni senza preavviso o non affrancate.

*) valida solo nell'UE. Negli altri Paesi valgono le rispettivi norme vigenti in materia."

Instrucciones de uso y condiciones de garantía

Bienvenido al mundo de TFK.

Tómese un par de minutos para leer detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto, y téngalas siempre a mano. Tenga en cuenta que si no las sigue, puede poner en peligro la seguridad del niño. Observe también las indicaciones de seguridad relativas a la utilización del Jogster III para correr y patinar.

INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- ADVERTENCIA: tenga siempre al niño bajo supervisión.
 - ADVERTENCIA: este cochecito es apto para niños a partir de los 6 meses y admite un peso máximo de 15 kg. No lleve a más de un niño a la vez en él.
 - ADVERTENCIA: para evitar accidentes, cuando vaya a plegar o desplegar el cochecito, asegúrese de que el niño no está en la proximidad y puede hacerle daño.
 - ADVERTENCIA: antes de utilizarlo, asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo están cerrados.
 - ADVERTENCIA: si se coloca alguna carga en el manillar, el cochecito perderá estabilidad.
 - ADVERTENCIA: utilice el cinturón de seguridad para sujetar al niño en cuanto éste pueda sentarse solo.
 - ADVERTENCIA: utilice siempre el cinturón de entrepierna en combinación con el de pelvis.
 - ADVERTENCIA: antes de colocar al niño, compruebe que el capazo, el asiento o la silla de auto están bien encajados.
 - ADVERTENCIA: no permita que el niño juegue con el coche.
 - Las sillas de auto que se utilizan en combinación con un chasis no sustituyen ni a la cuna ni a una cama de bebé. Si el niño necesita dormir, debería acostarlo en un capazo, una cuna o una cama adecuada para ello.
 - No deje nunca el cochecito parado sin el freno de estacionamiento puesto.
 - Nunca levante el cochecito con el niño dentro.
 - No utilice escaleras (mecánicas) para subir el cochecito con el niño dentro.
 - La carga máxima que admite el capazo es de 5 kg. Las bolsas admiten 1 kg como máximo.
 - Presión de las ruedas: 1,2 bar.
- Compruebe con regularidad que los frenos y las uniones funcionan correctamente. Si tiene que reparar el cochecito, utilice sólo piezas de repuesto originales.

INSTRUCCIONES DE USO Y MONTAJE

- **(Fig.1)** Para utilizar el Jogster 3, despliegue primero la parte inferior del chasis. Presione hacia abajo el armazón de la cesta **(1)** con la mano o el pie hasta que haga clic. Esto es muy importante para la estabilidad.

- **(Fig.II)** A continuación, deslice hacia arriba el manillar **(2)** hasta que encaje el doble seguro **(3)** rojo. Cierre los mecanismos de bloqueo **(4)** situados a la izquierda y la derecha por encima de las articulaciones.

- **(Fig.III)** Antes de montar el asiento, enrosque los adaptadores básicos. El asiento se fija con 3 botones a presión **(a)** a cada lado del chasis. Además, se fija al reposapiés con 2 botones a presión **(b)**. En cada lado del asiento, hay 2 botones a presión **(c)** en los que se fija la protección contra el viento de la capota.

- **(Fig.IV)** Coloque la capota **(5)** a la izquierda y la derecha de las sujeciones **(6)** del manillar **(2)**. Posteriormente asegúrela al respaldo del asiento con los cuatro cierres de presión **(d)**.

- **(Fig.V)** Cuando monte las ruedas traseras por primera vez, coloque la pinza portapastillas **(7)** en el disco de freno **(8)**. Coloque el eje **(9)** a través del buje y en el orificio previsto para ello en el eje trasero y presione hasta que encaje. A continuación, coloque el cable de freno **(10)** en el alojamiento del cilindro del freno central **(11)** y compruebe que los frenos funcionan bien accionando la palanca del freno de mano **(24)** ubicada en el manillar **(2)**. Para retirar las ruedas, afloje el cable del freno **(10)**, presione el pulsador TFK **(9)** ubicado en el centro de la rueda y extráigalas.

- **(Fig.VI)** Introduzca la rueda en la horquilla delantera **(15)** y apriete ligeramente la tuerca moleteada **(14)** con el cierre rápido **(12)** abierto. Compruebe que las "narices" de los seguros están colocadas en las aberturas previstas para ello. Ahora puede apretar la palanca tensora **(12)**, para que la rueda se asiente en la horquilla delantera **(15)**. A continuación, vuelva a apretar la palanca tensora **(12)**. En el alojamiento de la rueda hay 2 tornillos prisioneros **(13)**, que permiten ajustar la estabilidad direccional del Jogster III.

- **(Fig.VII)** El respaldo tiene cuatro posiciones. Éstas se ajustan con las cremalleras laterales **(16)**. Tenga en cuenta que siempre tienen que estar completamente abiertas o cerradas.

- **(Fig.VIII)** El reposapiés **(17)** se puede plegar hacia arriba. Para ello, levántelo y asegúrelo por debajo con el estribo de metal **(18)**. El reposapiés **(19)** tiene tres posiciones de abatimiento.

- **(Fig.IX)** En el arco de la capota hay una mosquitera **(20)** enrollada. Abra la cremallera, extiéndala hacia abajo por encima del reposapiés. Si abre la otra cremallera, puede desmontar la mosquitera por completo.

- **(Fig.X)** Para fijar la barra de protección **(21)**, abra las cubiertas laterales de la funda y coloque la fijación por encima del tubo del chasis. Fíjela con la palanca de sujeción **(22)**. Puede cambiar la posición pulsando el botón rojo de la izquierda y la derecha.

- **(Fig.XI)** La altura del manillar se puede ajustar pulsando las dos articulaciones **(23)**.

- **(Fig.XII)** El freno de mano **(24)** funciona a la vez de freno de marcha y de estacionamiento. Para accionar el freno de estacionamiento, apriete a fondo la palanca de freno **(24)** y desplace por completo la palanca de estacionamiento roja **(25)** para que la palanca de freno esté accionada al máximo **(24)** y el freno actúe de manera permanente. Para desbloquearlo,

accione la palanca de freno **(24)** y libere la palanca de estacionamiento **(25)** de nuevo. Si los frenos pierden eficacia, reajústelos. Gire el tornillo de apriete **(26)** de la empuñadura del freno hacia la izquierda y compruebe si los frenos funcionan mejor así.

- **(Fig.XIII)** Para plegar el Joggster 3, pliegue el reposapiés **(19)**, afloje los dos mecanismos de bloqueo **(4)** por encima de la articulación y el doble seguro **(3)** y doble el manillar **(2)** hacia delante. A continuación extraiga el capazo **(1)** hacia arriba de un tirón con la ayuda de la cinta portadora **(27)** de éste. Ya puede levantar el cochecito por la cinta **(27)** y éste se plegará.

- **(Fig.XIV)** Cierre el seguro de transporte **(28)** del chasis para que el Joggster 3 no se despliegue accidentalmente.

Indicaciones de seguridad para cuando se utiliza para correr o patinar

- Ate la correa suministrada **(29)** en el eje trasero y pásese por la muñeca el extremo con el tensor de goma.

(Fig.XV) ¡Evita que el cochecito se escape!

- Coloque el asiento en posición vertical y despliegue la capota.
- Abroche al niño con el cinturón de 5 puntos. Colóquelo un casco y calzado bien cerrado.
- No corra ni patine con el respaldo del asiento abatido.
- No corra ni patine con el capazo o una silla para niños del Grupo 0.
- Compruebe que el niño no lleva objetos sueltos en el carro que puedan caerse.
- Compruebe que no lleva objetos sueltos en el capazo.
- Lleve ropa de protección adecuada.
- Mire siempre al frente cuando conduzca el carro, no vaya a velocidad excesiva y tome precauciones para no poner en peligro la seguridad de terceros.
- Mantenga siempre la mano sobre el freno.
- Patine y corra siempre por terreno llano transitable y no tome nunca pendientes ni cuestas que superen el 5%. Evite circular por obstáculos y socavones.
- Las ruedas deben permanecer siempre en contacto con el suelo. No haga cambios de sentido ni tome las curvas con brusquedad.
- Suba la presión de los neumáticos a 1,5 bar.
- No corra ni patine cuando hace mal tiempo, por ejemplo, con tormenta, lluvia, nieve, escarcha, ni por la noche.
- Utilice el Joggster 3 para patinar solo si es un patinador con experiencia. Debe ser capaz de frenar sin ayuda. El Joggster 3 no es una ayuda para aprender a patinar. No se apoye en él ni lo utilice como "freno".

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Para limpiar todas las piezas, utilice un paño húmedo.
- No utilice detergentes ni lubricantes agresivos.
- Aplique aceite en spray en las articulaciones y los cojinetes de las ruedas para que funcionen con suavidad.
- Las fundas del asiento se pueden lavar a mano a 30°. No las lave a máquina ni las introduzca en la secadora.
- En ocasiones, las ruedas pueden dejar marcas negras en el suelo. Retire las cosas que se enganchen en las ruedas (p. ej. piedras) para evitar daños en el suelo.

CONDICIONES DE GARANTÍA

En caso de reclamación justificada, se aplicará la normativa legal. Conserve el recibo de la compra como comprobante durante el período de garantía legal. Ésta es de 2 años y empieza cuando se le entrega el cochecito. Las deficiencias del producto quedan limitadas a defectos de material y fabricación que ya existían en el momento de la entrega. La garantía no cubre:

- Síntomas naturales de desgaste y daños ocasionados por el uso excesivo.
- Daños derivados de una utilización inadecuada o incorrecta.
- Daños derivados de un montaje y la puesta en funcionamiento inadecuados.
- Daños derivados de un manejo o mantenimiento negligentes.
- Daños derivados de alteraciones imprevistas del cochecito.

Notifique los defectos inmediatamente para evitar daños mayores.

Motivos de reclamación

Los productos de TFK se fabrican principalmente a base de aluminio y, por tanto, son inoxidables. Sin embargo algunas piezas están lacadas, galvanizadas o disponen de otro tipo de protección en la superficie. En función del mantenimiento y el uso, estas piezas se pueden oxidar. De ser así, esto no se considera un defecto.

- Los rasguños son síntomas normales de desgaste y no se consideran un defecto.
- Los tejidos húmedos que no se sequen ni ventilen lo suficiente pueden enmohecerse. Esto no se considera un defecto de fabricación.
- La luz del sol, el sudor, los detergentes, el roce o un lavado muy frecuente pueden decolorar el tejido, lo cual no se considera un defecto.
- Al comprar el producto, le recomendamos que compruebe si el tejido, las costuras y las cremalleras están bien cosidos y funcionan correctamente.
- Después de un uso continuado, las ruedas presentarán signos naturales de desgaste. Los daños derivados de acciones externas no se consideran un defecto. Es inevitable que pueda haber algún desequilibrio en el cochecito, lo cual no se considera un defecto.

Compruebe por norma el producto al recibirlo para evitar posteriores reclamaciones. Si detecta una tara posteriormente, dirjase a su distribuidor lo antes posible. Éste se pondrá en contacto con nosotros para saber cómo proceder. TFK no acepta envíos sin previo aviso y sin autorización.

***) válido sólo en la UE. En los demás países se aplicarán los plazos establecidos por la ley.**

Notice d'utilisation et dispositions de garantie

Bienvenue dans le monde de TFK.

Nous vous prions de bien vouloir consacrer quelques minutes à la lecture des consignes suivantes avant la première utilisation. Conservez-les ensuite pour vous y reporter ultérieurement en cas de besoins. Si vous ne respectez pas ces consignes, la sécurité de votre enfant peut être mise en danger ! Veuillez respecter également les consignes de sécurité pour l'utilisation du Jogger III lors du Jogging et du roller skating.

CONSIGNES DE SECURITE + AVERTISSEMENTS

- AVERTISSEMENT : ne laissez pas votre enfant sans surveillance !
 - AVERTISSEMENT : cette voiture est destinée aux enfants de 6 mois au moins, et dont le poids maximal n'est pas supérieur à 15 kg ! Ne transportez toujours qu'un seul enfant !
 - AVERTISSEMENT : assurez-vous avant l'utilisation que tous les blocages sont bien fermés !
 - AVERTISSEMENT : les charges fixées à la poignée nuisent à la stabilité de la voiture !
 - AVERTISSEMENT : attachez toujours votre enfant avec le harnais d'attache à cinq points, même lorsque la voiture est équipée de la housse pour les jambes.
 - AVERTISSEMENT : utilisez la sangle d'entrejambe toujours en combinaison avec la sangle de bassin !
 - Ne garez jamais la voiture sans avoir serré le frein de stationnement !
 - Ne soulevez jamais la voiture lorsque votre enfant y est assis !
 - N'utilisez pas d'escaliers (mécaniques) si votre enfant est assis dans la voiture !
 - Vérifiez impérativement les blocages lorsque vous portez la voiture dans les escaliers ou par-dessus d'autres obstacles !
 - Ne soulevez la voiture que par les parties fixes du châssis !
 - N'utilisez pas d'accessoires de fabricants autres que TFK !
 - La charge maximale du panier est de 5 kg !
 - N'utilisez pas la capote pour y transporter des charges !
- Veuillez vérifier à des intervalles réguliers le bon fonctionnement des freins et des assemblages ! En cas de réparation, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine !

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE MONTAGE

- **(Fig.I)** Pour pouvoir utiliser le Jogger 3, dépliez toujours d'abord la partie inférieure du châssis. Repoussez le châssis du panier **(1)** avec la main ou le pied vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible. Ceci est très important pour la stabilité.

- **(Fig.II)** Pivotez ensuite la poignée **(2)** vers le haut jusqu'à ce que la double sécurité **(3)** s'enclenche. Fermez alors les verrouillages **(4)** à gauche et à droite de l'articulation de plage.

- **(Fig.III)** Retirez les adaptateurs avant le montage du siège. Le siège est fixé sur le châssis par 3 pressions **(a)** de chaque côté et 2 pressions **(b)** sur le repose-pied. De chaque côté du siège, fixez les 2 pressions **(c)** pour la protection du vent qui se trouvent sur la capote.

- **(Fig.IV)** Insérez la capote **(5)** sur le côté gauche et droit dans les supports **(6)** sur la poignée **(2)**. Fixez ensuite les pressions de la capote sur le dossier (4 pces) **(d)**.

- **(Fig.V)** Lors du premier montage des roues arrières, placez d'abord l'étrier de frein **(7)** sur le disque de frein **(8)**. Insérez ensuite l'axe **(9)** d'abord dans le moyeu, puis dans l'alésage prévu à cet effet dans l'essieu arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Placez ensuite le câble de frein **(10)** dans le logement du vérin de freinage central **(11)** et vérifiez en actionnant le levier de frein **(24)** sur la poignée **(2)** que le frein fonctionne correctement. Lorsque vous voulez retirer les roues, enlevez le câble de frein **(10)** et appuyez sur le bouton TFK **(9)** au centre de la roue. Vous pouvez alors retirer les roues.

- **(Fig.VI)** Pour le premier montage de la roue avant, insérez l'axe de serrage rapide **(12)** d'abord dans un dispositif antidéfaillances **(13)** (avec le « nez » vers la roue) puis dans le moyeu de la roue. Ajoutez ensuite un second dispositif antidéfaillances **(13)** (avec le « nez » vers la roue), puis bloquez l'axe avec l'écrou moleté **(14)**. Insérez maintenant la roue dans la fourche avant **(15)** et serrez légèrement la vis moletée **(14)** tandis que le dispositif de serrage rapide **(12)** est ouvert. Veillez à ce que les « nez » des dispositifs antidéfaillances **(13)** s'insèrent dans les orifices prévus à cet effet. Vous pouvez ensuite relever le levier de serrage **(12)** de façon à ce que la roue soit bloquée dans la fourche avant **(15)**. Si votre Jogster 3 ne se laisse pas déplacer impeccablement en ligne droite, vous pouvez y remédier en ouvrant le levier de serrage **(12)** et en corrigeant la position de l'axe. Resserrez ensuite le levier de serrage **(12)**.

- **(Fig.VII)** Le dossier du siège dispose de 4 réglages grâce aux fermetures à glissières latérales **(16)**. Veillez à ce qu'elles soient toujours entièrement ouvertes ou fermées.

- **(Fig.VIII)** La plaque de pieds **(17)** peut être rabattue vers le haut. Pivotez-la à cet effet vers le haut et bloquez-la en bas par l'étrier métallique **(18)**. En repliant le repose-pieds **(19)**, vous pouvez le régler sur trois positions.

- **(Fig.IX)** Une moustiquaire **(20)** est enroulée dans l'arceau de la capote. Ouvrez la fermeture à glissière et tendez-la sous la plaque de pied. En ouvrant une fermeture à glissière supplémentaire, vous pouvez aussi retirer la moustiquaire entièrement.

- **(Fig.X)** Pour fixer l'arceau ventral **(21)**, ouvrez les languettes de tissu de la housse et glissez la fixation sur le tube du châssis. Bloquez-le en rabattant le levier de serrage **(22)**. En appuyant sur les boutons rouges à gauche et à droite, vous pouvez le pivoter en différentes positions.

- **(Fig.XI)** La hauteur de la poignée peut être réglée au moyen de deux articulations de réglage **(23)**.

- **(Fig.XII)** Le frein à main **(24)** sert simultanément de frein de service et de stationnement. Pour activer le frein de stationnement, vous devez serrer entièrement le levier de freinage **(24)** et replier complètement le levier de

stationnement rouge **(25)**, afin que le levier de frein **(24)** soit serré au maximum et que le frein ne puisse pas se débloquent. Pour desserrer le frein, il suffit de serrer le levier de frein **(24)** et de redéverrouiller le levier de stationnement **(25)**. Si l'efficacité du frein diminue, vous pouvez procéder à un réglage de précision. Tournez à cet effet la vis de réglage **(26)** de la poignée de frein dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, puis vérifiez une nouvelle fois l'efficacité du freinage.

- **(Fig.XIII)** Pour replier le Joggster 3, rabattez le repose-pied **(19)**, desserrez les deux verrouillages **(4)** au dessus de l'articulation de repliage et la double sécurité **(3)**, puis pivotez la poignée **(2)** vers l'avant. Tirez ensuite le panier **(1)** avec un à-coup vers le haut. Utilisez à cet effet la sangle de transport **(27)** du panier. Vous pouvez ensuite soulever la voiture par la sangle **(27)**. Ce faisant, elle se replie.

- **(Fig.XIV)** Serrez le blocage de transport **(28)** sur le châssis afin que le Joggster 3 ne se déplie pas par mégarde.

Consignes de sécurité pour l'utilisation lors du jogging ou du roller skating

- Fixez la boucle de retenue **(29)** fournie à l'essieu arrière et passez-vous l'extrémité avec l'élastique sur le poignet. **(Fig.XV)** Empêche les déplacements inopinés !
 - Réglez le siège sur la position redressée et attachez votre enfant avec le harnais à 5 points ! Mettez un casque et des chaussures fermées à votre enfant ! Ne faites pas de jogging ou de roller skating lorsque le dossier du siège est abaissé. Dépliez la capote !
 - Assurez-vous que votre enfant ne dispose pas dans la voiture d'objets qui pourraient tomber.
 - Soyez toujours attentif, roulez à vitesse raisonnable et ne mettez pas en danger d'autres usagers de la route !
 - Soyez toujours prêt à freiner !
 - Ne faites pas de jogging ou de roller skating sur des revêtements de route accidentés et évitez les dénivelés de plus de 5 % ! Ne roulez pas dans des nids de poule et ne franchissez pas d'obstacles !
 - Toutes les roues doivent toujours toucher le sol ! N'effectuez pas de changements de direction subits et de virages serrés !
 - Ne faites pas de jogging ou de roller skating avec la coque de transport ou un siège d'enfant du groupe 0 !
 - Augmentez la pression des pneus à 1,5 bars !
 - Ne faites pas de jogging ou de roller skating sous la tempête, la pluie ou la neige, avec du verglas et lorsque la nuit est tombée !
 - Une charge stable supplémentaire dans le panier diminue le risque de basculement ! N'utilisez le Joggster 3 pour le roller skating que si vous êtes un skateur déjà expérimenté. Vous devez pouvoir freiner sans aide en toute sécurité ! Le Joggster 3 n'est pas un outil pour apprendre à patiner ! Veuillez ne pas prendre appui sur lui ou vous en servir comme frein ! Le Joggster 3 est équipé des éléments suivants, qui sont indispensables lors d'une utilisation sportive :
- freins à disques réglables sur l'essieu arrière, roue avant fixe, réglage de précision pour le déplacement en ligne droite, boucle de retenue à fixer au poignet, housse de siège amovible avec amortissement, moustiquaire, poignée réglable en hauteur, arceau ventral et harnais de sécurité à 5 points.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Nettoyez tous les éléments avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de détergents ou lubrifiants agressifs !
- Un aérosol lubrifiant permet d'assurer la souplesse des articulations de pliage et des roulements des roues.
- Vous pouvez laver la housse du siège à 30° à la main. Ne mettez pas la housse dans la machine à laver ou le sèche-linge !
- Dans certaines circonstances, les pneus peuvent laisser des traces sur le revêtement de sol. Vous devez retirer les corps étrangers (les petites pierres, par exemple) pour éviter les éventuelles détériorations des revêtements de sol.

CONDITIONS DE GARANTIE

Les dispositions légales en vigueur s'appliquent aux réclamations justifiées. Veuillez conserver le justificatif d'achat pendant toute la durée de garantie légale comme preuve de votre achat. La durée de garantie légale est de 2 ans *) et débute avec la remise de la voiture entre vos mains. Si ce produit présente des défauts, ceux-ci concernent l'ensemble des défauts de matériels et de fabrication présents au moment de la remise. Les dommages suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- l'usure naturelle et les dommages dus à une utilisation excessive
- les dommages dus à une utilisation inadaptée ou non conforme
- les dommages dus à un montage et une mise en service erronés
- les dommages dus à un manque d'entretien et de maintenance
- les dommages dus à des modifications inadaptées de la voiture

Les défauts doivent être signalés immédiatement, afin d'éviter tous dommages consécutifs !

Cas de réclamation ou non ?

Les produits TFK sont fabriqués essentiellement en aluminium, et ne rouillent donc pas. Cependant, certains éléments sont laqués, galvanisés ou protégés par un autre type de revêtement. En fonction de l'entretien ou de l'utilisation, ces éléments peuvent rouiller. Il ne s'agit alors pas d'un défaut.

- Les griffures sont des signes d'usure normaux et ne constituent pas un défaut.
- Les tissus humides qui ne sont pas séchés correctement peuvent moisir, et ne constituent également pas un défaut de fabrication.
- L'exposition à la lumière directe du soleil, la transpiration, les produits de nettoyage, le frottement ou des lavages fréquents peuvent entraîner une décoloration du tissu, ce qui ne constitue alors pas un défaut.
- Lors de l'achat, veuillez vérifier soigneusement si tous les éléments en tissus, les coutures, les boutons à pression et fermetures à glissière sont cousus correctement et fonctionnent sans problèmes.
- L'usure des roues fait partie des signes d'usure normale. Les dommages dus à des effets externes ne constituent pas des défauts. Un léger déséquilibre est inévitable et ne constitue pas un défaut.

Le contrôle de remise doit toujours être effectué, afin d'éviter toute réclamation ultérieure. Si vous constatez ultérieurement un défaut, vous devez le signaler immédiatement à votre revendeur. Celui-ci nous contactera pour convenir de la marche à suivre. Les envois non annoncés ou contre remboursement ne sont pas acceptés par TFK.

***) applicable uniquement en Union européenne. En dehors de l'Union européenne s'appliquent les délais légaux du pays respectif. »**

Gebruiksaanwijzing en garantiebepalingen

Hartelijk welkom in de wereld van TFK.

Neem a.u.b. een paar minuten de tijd. Lees de volgende aanwijzingen vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar ze. Het negeren van deze aanwijzingen kan negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid van uw kind! Let a.u.b. ook op de veiligheidsinstructies voor het gebruik van de Joggster III bij het joggen of skaten!

Veiligheidsinstructies + Waarschuwingen

- WAARSCHUWING: Houd altijd toezicht op uw kind!
- WAARSCHUWING: Deze wagen is bedoeld voor kinderen vanaf 6 maanden en voor een gewicht tot maximaal 15 kg! Vervoer altijd slechts één kind!
- WAARSCHUWING: Voorkom verwondingen en overtuig u ervan dat uw kind bij het open- en dichtklappen van de wagen buiten reikwijdte is.
- WAARSCHUWING: Waarborg vóór het gebruik dat alle vergrendelingen gesloten zijn!
- WAARSCHUWING: Aan de duwstang bevestigde lasten belemmeren de standvastheid van de wagen!
- WAARSCHUWING: Gebruik een veiligheidsgordel zodra uw kind zelfstandig kan zitten.
- WAARSCHUWING: Gebruik de kruisgordel altijd alléén in combinatie met de heupgordel!
- WAARSCHUWING: Controleer vóór gebruik altijd eerst of de kinderwagenbak, de ziteenheid of het autostoeltje correct vergrendeld is.
- WAARSCHUWING: Laat uw kind niet met de wagen spelen.
- Autostoeltjes die in combinatie met een onderstel worden gebruikt, kunnen geen wieg of kinderbedje vervangen. Als uw kind slaap nodig heeft, moet het daarvoor in een geschikte wieg of een geschikt bedje worden gelegd!
- Zet de wagen nooit weg zonder vastgezette parkeerrem!
- Til de wagen nooit op als het kind erin ligt of zit!
- Gebruik geen (rol)trappen als uw kind zich in de wagen bevindt!
- Het maximale laadvermogen voor de mand bedraagt 5 kg! Elke andere tas mag met maximaal 1 kg beladen worden.
- Bandenspanning: 1,2 bar

Controleer in regelmatige intervallen de correcte functie van remmen en verbindingen! Gebruik in geval van reparaties alléén originele onderdelen!

GBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

- **(Afb.1)** Om de Joggster 3 te kunnen gebruiken moet u altijd eerst het onderste deel van het onderstel openklappen. Druk het mandframe **(1)** met uw hand of voet naar beneden totdat het hoorbaar vergrendelt. Dat is erg belangrijk voor de stabiliteit.

- **(Afb.II)** Haal vervolgens de duwstang **(2)** naar boven totdat de rode dubbele borging **(3)** vastklikt. Sluit nu de vergrendelingen **(4)** links en rechts over het knikscharnier.

- **(Afb.III)** Schroef de basisadapter eraf voordat u de ziteenheid monteert. De ziteenheid wordt aan beide zijden van het frame met elk 3 drukknoepen **(a)** bevestigd. Vervolgens wordt het nog met 2 drukknoepen **(b)** aan het voetenplankje bevestigd. Aan elke zijde van de ziteenheid bevinden zich nog 2 drukknoepen **(c)** waaraan het windscherm van de kap bevestigd wordt.

- **(Afb.IV)** Steek de kap **(5)** links en rechts in de houders **(6)** aan de duwstang **(2)**. Bevestig hem vervolgens met vier drukknoepen **(d)** aan de ziteenheid bevestigd.

- **(Afb.V)** Bij de eerste montage van de achterwielen plaatst u eerst het remzadel **(7)** op de remschijf **(8)**. Steek vervolgens de as **(9)** eerst door de wielnaaf en dan in de daarvoor aangebrachte boring in de achteras totdat hij vastklikt. Hang nu de remkabel **(10)** in de houder aan de centrale remcilinder **(11)** en controleer door bedienen van de handrem-hendel **(24)** aan de duwstang **(2)** de werking van de rem. Als u de wielen van de wagen wilt halen, maakt u de remkabel **(10)** los en drukt dan de TFK-knop **(9)** in het midden van het wiel in. Nu kunt u de wielen eraf trekken.

- **(Afb.VI)** Steek het wiel in de voorvork **(15)** en draai de kartelmoer **(14)** bij geopende snelsluiting **(12)** iets aan. Let erop dat de 'nokken' van de uitvalborging in de daarvoor bedoelde openingen vallen. Nu kunt u de spanhendel **(12)** omleggen, zodat het wiel vast in de voorvork **(15)** zit. Trek vervolgens de spanhendel **(12)** weer vast. In de wielhouder bevinden zich 2 stifftappen **(13)** waarmee u desgewenst de richtingsstabiliteit van de Joggster III kunt instellen.

- **(Afb.VII)** De rugleuning van de ziteenheid kan met behulp van de opzij aangebrachte ritssluitingen **(16)** in vier standen worden gezet. Denk eraan dat ze altijd helemaal geopend of gesloten moeten zijn.

- **(Afb.VIII)** De voetsteun **(17)** kan omhoog worden geklapt. Daarvoor klapt u hem omhoog en borgt u hem met behulp van de metalen beugel **(18)**. Door opklappen van het voetenplankje **(19)** kan het in drie standen geschoven worden.

- **(Afb.IX)** In de kapbeugel is een insectennet **(20)** opgerold. Open de rits en span het onderaan over de voetsteun. Door openen van nog een rits kunt u het net ook helemaal verwijderen.

- **(Afb.X)** Voor de bevestiging van de buikbeugel **(21)** opent u de stofflap aan de bekleding en steekt de bevestiging over de framebuis. Borg hem door het omleggen van de klemhendel **(22)**. Door het indrukken van de rode knoppen links en rechts kunt u hem in verschillende posities zwenken.

- **(Afb.XI)** U kunt de hoogte van de duwstang instellen door het indrukken van de twee verstelscharnieren **(23)**.

- **(Afb.XII)** De handrem **(24)** is zowel loop- als parkeerrem. Voor het activeren van de parkeerrem moet u de remhendel **(24)** helemaal aantrekken en de rode parkeerhendel **(25)** helemaal omleggen, zodat de remhendel **(24)** maximaal aangetrokken blijft en duurzaam blokkeert. Voor het lossen van de

rem haalt u de remhendel **(24)** aan en ontgrendelt de parkeerhendel **(25)** weer. Als de remkracht op den duur iets minder wordt, kunt u hem fijner afstellen. Draai daartoe de stelschroef **(26)** aan de remgreep tegen de klok in en controleer de remkracht opnieuw.

- **(Afb.XIII)** Om de Joggster 3 dicht te vouwen, klapt u het voetenplankje **(19)** op, maakt de beide vergrendelingen **(4)** over het knikscharnier en de dubbele borging **(3)** los en draait de duwstang **(2)** naar voren. Trek nu met een ruk de mand **(1)** naar boven. Gebruik daarvoor de draagriem **(27)** aan de mand. Nu kunt u de wagen aan de riem **(27)** optillen, waardoor de wagen dichtvouwt.

- **(Afb.XIV)** Sluit de transportbeveiliging **(28)** aan het frame, zodat de Joggster 3 niet abusievelijk openklapt.

Veiligheidsinstructies voor het gebruik tijdens het joggen of skaten

- Bevestig de bijgeleverde vanglus **(29)** aan de achteras en schuif het uiteinde met het elastiek om uw pols!

(Afb.XV) Voorkomt weggrollen!

- Zet de ziteenheid in de rechtopstand en klap de kap open.
- Beveilig uw kind goed met de 5-punts-gordel! Zet uw kind een helm op en trek hem vast schoeisel aan!
- Niet met omlaaggeklapte rugleuning joggen of skaten!
- Ga niet joggen of skaten met de draagbak of een groep-0-kinderstoeltje!
- Waarborg dat uw kind geen losse voorwerpen in de wagen heeft die eruit kunnen vallen!
- Overtuig u ervan dat geen losse voorwerpen in de mand liggen!
- Draag zelf op de omstandigheden afgestemde veiligheidskleding.
- Rijd altijd vooruitziend, met passende snelheid en breng ook geen andere verkeersdeelnemers in gevaar!
- Blijf alert om altijd te kunnen remmen!
- Skate en loop alleen op een vlak wegdek en vermijd hellingen en dalingen van meer dan 5%! Rijd niet over hindernissen en vermijd gaten!
- Alle wielen moeten altijd contact met het wegdek hebben! Vermijd snelle richtingswissels en snelle bochten!
- Verhoog de bandenspanning tot 1,5 bar!
- Ga niet joggen of skaten bij weersomstandigheden zoals storm, regen, sneeuw, gladheid en duisternis!
- Gebruik de Joggster 3 alleen voor het skaten als u al een gevorderd skater bent. U moet altijd veilig zonder hulp kunnen remmen! De Joggster 3 is geen hulpmiddel voor het leren lopen! Steun er niet op en gebruik hem ook niet als rem!

Verzorgingsaanwijzingen

- Reinig alle onderdelen met een vochtige doek.
- Gebruik géén agressieve reinigings- of smeermiddelen!
- Een weinig oliespray aan de vouwcharnieren en de wiellagers zorgt ervoor dat alles soepel functioneert.
- U kunt de bekleding op de hand wassen bij 30°. Niet in de wasmachine wassen of in de droger drogen
- De banden kunnen onder bepaalde omstandigheden vlekken op vloerbedekking veroorzaken. Vreemde voorwerpen (bijv. steentjes) moeten uit de banden worden verwijderd om schade aan de vloerbedekking te voorkomen.

GARANTIEVOORWAARDEN

In geval van gegronde reclamaties gelden de wettelijke bepalingen. Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop voor de duur van de wettelijke garantieperiode. Deze bedraagt 2 jaar *) en begint met de overdracht van het product aan u. De garantieverlening voor dit product heeft uitsluitend betrekking op alle materiaal- en productiefouten die op het tijdstip van levering voorhanden zijn. Geen recht op garantieverlening bestaat voor:

- natuurlijke slijtage en schade door overmatige belasting.
- schade door ongeschikt of ondoelmatig gebruik.
- schade door verkeerde montage en ingebruikname.
- schade door onzorgvuldige behandeling of nalatig onderhoud.
- schade door ondoelmatige wijzigingen aan de wagen.

Fouten moeten onmiddellijk worden gemeld, zodat geen vervolgschade kan ontstaan!

Wel of geen geval van reclamatie?

TFK producten zijn vaak voor een groot gedeelte van aluminium gemaakt en dus roestvrij. Enkele onderdelen zijn ook gelakt, verzinkt of op andere wijze voorzien van een oppervlaktebescherming. Al naargelang het onderhoud of de belasting kunnen deze onderdelen ook roesten. In dat geval gaat het niet om een gebrek.

- Krassen zijn normale slijtageverschijnselen en geen gebrek.
- Vochtig textiel dat niet gedroogd en voldoende gelucht wordt, kan gaan schimmelen en geldt dan ook niet als productiefout.
- Verbleken van de kleur door zoninstraling, zweet, reinigingsmiddelen, slijtage of te vaak wassen kan niet worden uitgesloten en geldt niet als productie- of materiaalfout.
- Controleer bij de aankoop zorgvuldig of alle stofdelen, naden, drukknopen en ritssluitingen correct zijn afgewerkt en naar behoren functioneren.
- Afgesleten banden zijn een natuurlijk slijtageverschijnsel. Schade door externe inwerking is geen productie-/materiaalfout. Een lichte onbalans is onvermijdbaar en geldt niet als productiefout.

De overdrachtscontrole moet altijd worden uitgevoerd om reeds bij voorbaat reclamaties te voorkomen. Wanneer u later een fout vaststelt, dient u deze onmiddellijk bij uw handelaar te melden. De handelaar neemt vervolgens contact met ons op om verdere handelingen te bespreken. Onaangemelde of ongefrankeerde zendingen aan TFK worden niet geaccepteerd.

***) Alleen van toepassing binnen de EU. In andere landen gelden de desbetreffend wettelijk vastgelegde perioden.**

Bruksanvisning og garantibestemmelser

Hjertelig velkommen til TFKs verden!

Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese nøye gjennom denne informasjonen før bruk. Ta godt vare bruksanvisningen. Dersom du ikke følger disse anvisningene, kan det påvirke barnets sikkerhet! Ta også hensyn til sikkerhetsforskriftene på side seks i brukerhåndboken for bruk av Joggster X når du løper eller går på rulleskøyter!

SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ADVARSLER

- ADVARSEL: Gå ikke fra barnet uten oppsyn.
- ADVARSEL: Denne vognen er beregnet på barn over seks måneder med en vekt på inntil maks. 15 kilo! Transporter bare ett barn om gangen!
- ADVARSEL: Før bruk skal du forsikre deg om at alle låsemekanismer er låst!
- ADVARSEL: Last som festes til skyvehåndtaket, kan redusere vognens stabilitet!
- ADVARSEL: Fest alltid barnet med 5-punktsbeltet. Dette gjelder også når du bruker fotposen!
- ADVARSEL: Skrittbeltet skal alltid brukes sammen med hoftebeltet!
- Sett aldri fra deg vognen uten å låse parkeringsbremsen!
- Løft aldri vognen mens barnet er i den!
- Bruk ikke vognen i (rulle)trapper mens barnet er i den!
- Når vognen må bæres i trapper og over andre typer hindringer, skal du kontrollere at låsemekanismene er ordentlig låst!
- Vognen må bare løftes etter de stive rammedelene!
- Ikke monter tilbehør som ikke er godkjent av TFK!
- Kurven kan maks. bære en last på 5 kg!

Kontroller regelmessig at bremsene og forbindelsene fungerer som de skal! Ved reparasjon skal det kun benyttes originale reservedeler!

BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING

- **(Fig. I)** For å ta Joggster 3 i bruk må du først åpne den nedre delen av rammen. Trykk kurvrammen **(1)** nedover med hånden eller foten til du hører at den går i lås. Dette er svært viktig av hensyn til stabiliteten.
- **(Fig. II)** Trekk skyvehåndtaket **(2)** oppover til den røde dobbellåsen **(3)** går i lås. Så låser du låsemekanismene **(4)** på venstre og høyre side over foldeleddet.
- **(Fig. III)** Før kalesjen **(5)** inn i holderne **(6)** på venstre og høyre side av skyvehåndtaket **(2)**. Deretter festes den med glidelåsen på venstre og høyre side og med de to trykknappene på seteryggen.
- **(Fig. IV)** Første gang du monterer bakhjulene, skal du først montere bremseklaiven **(7)** på bremsekiven **(8)**. Deretter skyver du akselen **(9)** gjennom hjulnavet og inn i hullet på bakakselen til den går på plass. Fest så bremsekabelen **(10)** i holderen på den sentrale bremseylindere **(11)** og kontrollerer at bremsen virker ved å betjene håndbremsen **(24)** på skyvehåndtaket **(2)**. Hvis du senere vil fjerne hjulene, løsner du bremsekabelen **(10)** og trykker på knappen merket TFK **(9)** i midten av hjulet. Nå kan du ta av hjulene.
- **(Fig. V)** Første gang du monterer forhjulet, må du først skyve akselen med hurtigkoblingen **(12)** gjennom låsestykket **(13)** ("nesen" vendt mot hjulet) og deretter gjennom hjulnavet. Så skyver du på enda et låsestykke **(13)** ("nesen" vendt mot hjulet) og skrur akselen fast med riflemutteren **(14)**. Sett hjulet inn i frontgaffelen **(15)** og stram riflemutteren **(14)** lett mens hurtigkoblingen **(12)** fortsatt er åpen. Forsikre deg om at "nesene" til låsestykkene **(13)** er korrekt plassert i de tilhørende åpningene. Nå kan du låse hurtigkoblingene **(12)**, slik at hjulet sitter fast i frontgaffelen **(15)**. Hvis Joggster 3 ikke lar seg skyve lett forover, åpner du hurtigkoblingene **(12)** og justerer akselens posisjon. Deretter strammer du hurtigkoblingene **(12)** igjen.
- **(Fig. VI)** Seteryggen kan justeres i fire ulike posisjoner ved hjelp av glidelåsene **(16)** på siden. Sørg for at glidelåsene alltid er enten fullstendig åpnet eller trukket helt igjen.
- **(Fig. VII)** Fotstøtten **(17)** kan felles opp. Dette gjør du ved å vippe den opp og feste den nederst med metallbøylen **(18)**. Fotbrettet **(19)** kan plasseres i tre ulike posisjoner ved å vippe det.
- **(Fig. VIII)** Et myggnett **(20)** er rullet sammen i kalesjebøylen. Åpne glidelåsen og trekk det stramt ned over fotstøtten. Ved å åpne en annen glidelås kan du fjerne nettet fullstendig.
- **(Fig. IX)** For å feste magebøylen **(21)** åpner du stoffflappen i trekket og trekker festet over rammerøret. Sikre den ved å låse klemmen **(22)**. Du kan endre posisjonen ved å trykke på de røde knappene på høyre og venstre side.

- **(Fig. X)** Du kan justere høyden på skyvehåndtaket ved å trykke på de to reguleringsleddene **(23)**.
- **(Fig. XI)** Håndbremsen **(24)** fungerer både som vanlig brems og som parkeringsbrems. For å bruke den som parkeringsbrems trykker du bremsehåndtaket **(24)** helt inn og vrir den røde låsehendelen **(25)** helt over, slik at bremsehåndtaket **(24)** holdes inne og bremsen er permanent blokkert. For å løsne bremsen trekker du i bremsehåndtaket **(24)** og låser opp låsehendelen **(25)**. Hvis bremsekraften avtar, kan du fininnstille bremsetrykket. Vri justeringsskruen **(26)** på bremsehåndtaket mot urviseren og kontroller bremsekraften på nytt.
- **(Fig. XII)** Hvis du vil slå Joggster 3 sammen, slår du opp fotbrettet **(19)**, frigjør de to låsemekanismene **(4)** over foldeleddet og dobbellåsen **(3)** og svinger skyvehåndtaket **(2)** forover. Deretter kan du trekke kurven **(1)** oppover med et rykk. Bruk reimen **(27)** på kurven. Nå kan du løfte vognen opp etter reimen **(27)**, og den slås sammen.
- **(Fig. XIII)** Lås transportsikringen **(28)** på rammen for å unngå at Joggster 3 foldes ut utilsiktet.

Sikkerhetsforskrifter for bruk av vognen når du løper eller går på rulleskøyter

- Fest den medfølgende håndleddsstroppen **(29)** til bakakselen og før strikken over håndleddet **(Fig. XIV)**!
- Plasser setet i loddrett posisjon og fest barnet med 5-punktsbeltet! Utstyr barnet med hjelm! Ikke løp eller gå på skøyter når setet er senket!
- Forsikre deg om at barnet ikke har løse gjenstander i vognen som kan falle ut!
- Vær alltid oppmerksom og forsiktig, og unngå å sette andre trafikanter eller fotgjengere i fare! Vær alltid klar til å bremse!
- Velg en løype som går på jevnt underlag, og unngå helninger og stigninger over 5 %! Ikke kjør vognen over hindringer eller hull!
- Ikke løp eller gå på rulleskøyter med bærebagen eller et barnesete i gruppe 0!
- Øk dekktrykket til 1,5 bar!
- Ikke løp eller gå på rulleskøyter med vognen i værforhold som sterk vind, regn, snø, is eller mørkel!
- Stabil tilleggslast i kurven reduserer risikoen for velt!

Ikke bruk Joggster 3 når du går på rulleskøyter med mindre du er en erfaren skøyteløper. Joggster 3 er ikke en "støtteanordning" for nybegynnere! Ikke len deg mot vognen, og ikke bruk den som "brems"!

Joggster 3 er utstyrt med følgende komponenter som må være intakte for at vognen er egnet til sportsbruk: Justerbare skivebremses på bakakselen, stivt forhjul, finjustering for retningsstabilitet, håndleddsstropp, løst festet setetrekke for bedre støtdemping, myggnett, høyderegulerbart skyvehåndtak, magebøyle og 5-punktsbelte.

VEDLIKEHOLDSANVISNING

- Rengjør alle deler med en fuktig klut.
 - Ikke bruk etsende rengjørings- eller smøremidler!
 - Bruk oljespray for å sikre at foldeleddene og hjullagrene beveger seg lett.
 - Setetrekket kan håndvaskes ved 30 °C. Ikke bruk vaskemaskin eller tørketrommel!
 - Dekkene kan i visse tilfeller føre til misfarging på gulvbelegg.
- Fremmedlegemer (f.eks. småstein) i dekkene må fjernes for å forhindre eventuelle skader på gulvbelegg.

GARANTIBETINGELSER

Ved berettiget reklamasjon gjelder de lovbestemte vilkårene. For at du skal kunne dokumentere kjøpet, ber vi deg ta vare på kvitteringen gjennom hele den lovfastsatte garantiperioden. Denne er på to år *) og løper fra du mottar produktet. Med feil på produktet menes material- og produksjonsfeil som forelå på overtakelsestidspunktet. Garantien dekker ikke:

- Naturlig slitasje og skader som følge av overbelastning.
- Skader som skyldes at produktet er brukt til uegnede formål eller i strid med bruksanvisningen.
- Skader som skyldes feil ved montering og ibruktaking.
- Skader som skyldes skjødesløs behandling eller manglende vedlikehold.
- Skader som skyldes ufagmessige endringer på vognen.

For å unngå følgeskader skal feil innrapporteres umiddelbart!

Reklamasjonssak eller ikke?

- TFK-produktene blir i stor grad fremstilt av aluminium og er dermed rustfrie. Enkelte deler er lakkert, galvanisert eller utstyrt med annen overflatebeskyttelse. Avhengig av vedlikehold og belastning kan slike deler ruste. Dette er ikke å regne som mangler ved produktet.
- Riper er normale tegn på slitasje og betraktes ikke som en produktmangel.
- Fuktige tekstiler som ikke tørkes og luftes tilstrekkelig, kan angripes av mugg, og slike skader er ikke å betrakte som en produktmangel.
- Sollys, svette, rengjøringsmidler, slitasje eller for hyppig rengjøring kan føre til at farger blekner, og dette betraktes ikke som en produktmangel.
- I forbindelse med kjøpet bør du kontrollere vognen nøye for å forsikre deg om at alle stoffdeler, sømmer, trykknapper og glidelåser er i feilfri stand og virker som de skal.
- Slitte hjul er en naturlig følge av slitasje. Skader som følge av ytre påvirkning er ingen produktmangel. Lett ubalanse er uunngåelig og er ikke å anse som en mangel. For å unngå reklamasjoner bør alle produkter kontrolleres nøye ved overlevering. Dersom du oppdager en feil på et senere tidspunkt, skal du straks varsle forhandleren din. Denne vil ta kontakt med oss, slik at vi kan avtale den videre fremgangsmåten. TFK aksepterer ikke uanmeldte forsendelser og forsendelser i oppkrav.

***) Gjelder kun innenfor EU. I andre land gjelder de nasjonale garantiforskriftene.**

BRUKSANVISNING OCH GARANTIPOLICY

Hjärtligt välkommen till TFK`s värld!

Vi rekommenderar att du tar dig tid några minuter för att noga läsa igenom denna information, innan användning. Spara på bruksanvisningen. Om man inte följer instruktionerna, kan detta påverka säkerheten för barnet!

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH VARNINGAR

VARNING: Gå inte ifrån barnet utan tillsyn!

VARNING: Denna barnvagnen är beräknat för barn från sex månader och uppåt med en maxvikt på 15 kilo! Transportera bara ett barn om gången!

VARNING: Produktet är inte lämpad för användning i förbindelse med att du springer eller åker rullskridskor!

VARNING: Före användning skall du försäkra dig om att ALLA låsmekanismer är låsta!

VARNING: Bagage som fästes till handtaget, kan reducera barnvagnens stabilität!

VARNING: Fäst alltid barnet i 5 punkt bältet. Detta gäller också vid användning av fotpåsen!

VARNING: 5 punkt bältet skall alltid låsas med alla delar. (mittdel samt höftdel)

- Sätt aldrig ifrån dig barnvagnen utan att låsa parkeringsbromsen!
- Lyft aldrig barnvagnen när barnet sitter i vagnen!
- Använd inte barnvagnen i (rull)trapper när barnet sitter i vagnen!
- När barnvagnen måste lyftas i trapper och över andra typer av hinder, kontrollera då att låsmekanismen är ordentligt låst!
- Barnvagnen får bara lyftas i de stela ramdelarna!
- Montera inte tillbehör som inte är godkända av TFK!
- Korgen har en bagagevikt på max 5 kilo!

Kontrollera regelbundet bromsarna och att förbindelsen mellan de fungerar som de skall! Vid reparation skall det alltid bara användas originala reservdelar!

BRUKS OCH INSTALLATIONSANVISNING

-(Fig.I) Innan du tar Joggster III i bruk, måste du slå upp nedre delen av chassiet. Tryck ner förvaringskorgen (1) med handen eller foten tills du hör ett klick och går i lås. Detta är mycket viktigt i förbindelse med att barnvagnen stabiliseras.

-(Fig II) Sedan drar du ryggdelen/handtaget (2) uppåt till den röda dubbellåsen (3) går i lås. Därefter låser du låsvingarna (4) på både vänster och höger sida.

-(Fig.III) Montera suffletten (5) in i hållarna (6) på vänster och höger sida av ryggdelen/ handtaget(2). Därefter fästes den med blixtlåset på vänster och höger sida med de två tryckknapparna på sitsryggen.

-(Fig. IV) Första gången du skall montera bakhjulen, skall du först fästa bromsklossen (7) till bromsskivan (8). Trä axlingpinnen (9) genom hjulnavet och in i bakaxeln till den sitter på plats. Därefter fäster du bromskabeln (10) i hållaren på bromscylindern (11) i centrum och kontrollera att bromsen fungerar när man använder handbromsen (24). OBS! VIKTIGT att bromskabelns (10) metallskiva är LÅST FAST!! efter justering av bromsar. När du vid ett senare tillfälle vill ta av hjulen så lossar du bromskabeln (10) och trycker på märket TFK(9) i mitten på hjulet, nu kan du ta av hjulen.

-(Fig.V) När du skall montera framhjulet för första gång, måste du föra axlingspinnen med snabbkopplingen (12) genom låskopplingen (13) («nosen» vänd mot hjulet) och vidare genom hjulnavet. Sedan drar du på nästa låskoppling(13) («nosen» vänd mot hjulet) och skruvar fast axlingspinnen med muttern (14). Sätt därefter in framhjulet i framgaffeln (15) och strama muttern(14) lätt medan snabbkopplingen (12) fortfarande är lös/ öppen. Försäkra dig om att «nosen» på begge sider är rätt placerad i låskopplingen (13) först då kan du låsa snabbkopplingen (13) så att hjulet sitter fast i framgaffeln (15). Om barnvagnen inte rullar lätt framåt, öppnar du snabbkopplingarna (12) och justerar axlingspinnens position. Därefter stramar du snabbkopplingen (12) igen.

-(Fig.VI) Ryggen på sportsdelen kan regleras i fyra olika positioner med hjälp av blixtlås (16) på sidorna. OBS! Det är viktigt att blixtlåsen alltid är antingen helt nede eller helt uppe, pga belastningen av barnet.

-(Fig.VII) Fotstödet (19) kan ha tre olika positioner. Detta gör du med hjälp av att vippa fotstödet uppåt och reglera till rätt position och låsa i respektive hål. För att få hela fotbrädan (17) till horisontalt läge, luta fotbrädan upp och fäst den i botten med metallbågen (18).

-(Fig.VIII) Ett myggnät (20) är inrullat i suflettbågen. Öppna blixtlåset och dra ned nätet stramt över fotstödet (19). Du kan ta bort myggnätet genom ett annat blixtlås vid sidan av. Här finns möjlighet för att ersätta myggnätet med ett UV filter.

-(Fig.IX) För att fästa frontbågen (21) öppnar du tyglappen i sittedelen och trycker fästet på bågen över chassiröret. Säkra genom att låsa klämman (22). Du kan ändra positionen av bågen genom att trycka på de röda runda knapparna på höger och vänster sida.

-(Fig.X) Du kan justera höjden på handtaget genom att trycka på de två regleringsknapparna (23)

-(Fig.XI) Handbromsen (24) fungerar som både vanlig broms och parkeringsbroms. För att använda den som parkeringsbroms trycker du ned bromshandtaget (24) helt in och vrider det röda låset (25) helt över så att bromshandtaget (24) hålls helt inne och bromsen är permanent blockerat. För att lossna på bromsen, drar du i bromshandtaget (24) och låser upp det röda låset (25). Om kraften i bromsen avtar kan du finjustera bromstrycket med justeringskruven (26). Vrid justeringskruven mot klockan och kontrollera bromskraften på nytt.

-(Fig.XII) När du skall fälla i hop Joggster III, fäller du upp fotstödet (19) och lossnar på de två låsringarna på sidorna (4) samt lyfter den röda säkerhetsspärren och fäller fram ryggdelen/ handtaget(2). Efter det drar du i remmen (27) till bagagekorgen under (1) med ett ryck. Nu kan du lyfta vagnen med remmen (27) och vagnen slås i hop.

-(Fig.XIII) Lås transportsäkringen (28) på ramen för att undvika att Joggster III slås ut under transport.

Säkerhetsföreskrifter för användning av Joggster III när du springer eller åker rullskridskor.

- Fäst handledsbandet (29) som medföljer till bakaxeln och trä därefter bandet över handleden. **(Fig.XIV)**
 - Sätet skall alltid vara i lodrätt position och barnet vara fastspänd med 5-punktssäkerhetsbältet! Barnet skall ha hjälm! Förbjudet att springa eller att åka rullskridskor när sätet är horisontalt!
 - Se till att barnet inte har några lösa saker i vagnen som kan falla ut!
 - Var alltid uppmärksam och försiktig, undvik att sätta andra trafikanter eller fotgängare i fara! Var alltid klar till att bromsa!
 - Välj en runda som har jämnt underlag, undgå lutningar och stigningar över 5% ! Inte kör vagnen över hinder och håll!
 - Inte springa eller åka rullskridskor med hardbagen eller barnsäte i grupp 0!
 - Ök trycket i däck till 1,5 bar!
 - Inte springa eller åka rullskridskor i väder som stark vind, regn, snö, is eller mörker!
 - Stabil last i bagaget ökar risken för att välta!
- Använd inte Joggster III när du åker rullskridskor om du inte är erfaren på rullskridskor. Joggster III är inte en «stötteanordning» för nybörjare! Inte använd den som «broms» eller luta dig mot vagnen!
- Joggster III är utrustad med följande komponenter som måste vara intakta för att vagnen skall vara anpassad för sportsaktivitet; Justerbara skivbromsar på bakaxeln, fast framhjul, finjustering för rättningsstabilitet, handledsband, sitsen skall vara fäst i lös position för bättre stötdämpning, myggnät, justerbart handtag, frontbåge och 5-punktssäkerhetsbälte.

UNDERHÅLLSANVISNING

- Rengör alla delar med en fuktig trasa.
- Använd inte aggressiva rengörings- eller smörj medler!
- Använd oljespray till gångjärns lederna så att det går lätt att fälla i hop.
- Klädseln kan tvättas i 30`c. Använd inte tvättmaskin eller torktummlare!
- I vissa fall kan hjulen färga av sig på golvet. Om det sitter främmande föremål (t.ex. småsten) i hjulen måste de avlägsnas för att undvika eventuella skador på golvet.

GARANTIVILLKOR

Vid reklamation gäller villkoren enligt lagen. För att du skall kunna dokumentera köpet , ber vi dig att ta vara på kvitto under hela garantiperioden. Denna är på två år *) och startar från då du mottagit produkten. Gällande reklamation är begränsad till material och produktionsfel som fanns på tidspunktet för övertagelse.

Garantin gäller inte:

- Naturlig slitage och skador efter överbelastning.
- Skador som är påfört av att produktet används till opassande handling eller i strid med bruksanvisningen.
- Skador som kommit efter fel montering och felanvändning i startfasen.
- Skador som uppstår efter vårdslös behandling eller dåligt underhåll.
- Skador som uppstår efter ofackmässiga ändringar på vangen.
- För att undvika fler skador skall fel rapporteras in omedelbart!

Reklamation eller inte?

TFK- produkterna är i stor grad gjord i aluminium och är därmed rostfri. En del delar är lackade, galvaniserade eller annan ytbehandling. Beroende av underhåll och belastning kan därför såna delar rosta. I dessa fall är det inte pga produktet det uppstår rost.

- Repor är tecken på normal slitage och räknas inte som ett produktfel
- Fuktiga textilier som inte torkas och luftas noga, kan angripas av mögel, och sådana skader kan inte räknas som produktfel.
- Solljus, svett, rengöringsmedel, slitage, eller för ofta rengöring kan göra så att färger bleknar och kan därför inte räknas som produktfel.
- För att undvika reklamationer så , var noga med att kontrollera produktet vid övertagelse.

Om du hittar ett fel på ett senare tidspunkt, ber vi dig att ta direkt kontakt med förhandlaren. De vill ta kontakt med oss, så att vi kan avtala hur vi gör vidare. TFK accepterar inte oanmälda försändelser per post.

***) Gäller endast innanför EU. I andra land gäller garantifristen som är fastsatt i lagen.**

Kezelési kézikönyv és jótállási feltételek

Üdvözöljük a TFK világában

Kérjük, hogy értékes idejéből szenteljen néhány pillanatot az alábbi használati utasítás gondos elolvasására használat előtt, és azt tartsa biztonságos helyen. A használati utasítások be nem tartása gyermeke biztonságát veszélyeztetheti!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSI + FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM! Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül!

FIGYELEM! Ezt a babakocsit hat hónapos életkor feletti és maximum 15 kg-os gyermekek részére tervezték! Mindig csak egy gyermeket szállítson!

FIGYELEM! Használat előtt győződjön meg arról, hogy valamennyi reteszt megfelelően rögzítette!

FIGYELEM! A fogantyúra rögzített terhek ronthatják a babakocsi egyensúlyát!

FIGYELEM! Mindig csatolja be gyermekét az ötpontos biztonsági övvel, még a lábvédő használata esetén is!

FIGYELMEZTETÉS: A középhevedert mindig a derékhevederrel összekapcsolva használja.

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt ellenőrizze, hogy a kocsiszekrény vagy az ülőrész megfelelően van-e rögzítve.

FIGYELEM! Mindig használja a vállsíjat és a biztonsági övet!

Soha ne állítsa le a babakocsit a parkolófék rögzítése nélkül!

Soha ne emelje fel a babakocsit benne ülő gyermekkel!

Ne használja a babakocsit benne ülő gyermekkel lépcsőkön vagy mozgólépcsőn!

A babakocsi lépcsőn vagy akadályokon keresztüli szállításakor mindig ellenőrizze a reteszek rögzítettségét

Kizárólag a rögzített keretrészeknél fogva emelje fel a babakocsit!

Ne csatlakoztasson semmilyen nem TFK-tartozékot!

A kosár maximális terhelhetősége 5 kg!

Kérjük, rendszeres időközönként ellenőrizze a fékek és illesztések működését! Javítás esetén, kérjük, mindig kizárólag eredeti alkatrészeket használjon!

(I. ábra) Annak érdekében, hogy használhassa a Jogger III babakocsit, először mindig hajtsa össze a nyitott keret alsó részét. Nyomja le a kosárkeretet (1) kézzel vagy lábbal, amíg a helyére illeszkedést jelző kattantást nem hall. Ez a stabilitás szempontjából rendkívül fontos!

(II. ábra) Majd fordítsa el a tolorudat (2) felfelé, amíg a vörös kettős retesz (3) a helyére nem kattant. Ezt követően rögzítse a reteszeket (4) a jobb-és baloldalon az összecukható illesztés felett.

(III. ábra) Az ülőrész felszerelése előtt el kell távolítani az alap adaptereket. Az ülőrész mindkét oldalon 3 patenttal (a) csatlakozik a fémvázhoz. Ezenkívül még két patenttal kell rögzíthető a lábtartóhoz (b). Az ülőrész mindkét oldalán található még két patent, ott, ahol a szélfogó csatlakozik a tetőhöz.

(IV ábra) Illessze a napernyőt (5) a tolorukon (2) lévő jobb- és baloldali tartókba (6). Majd rögzítse a jobb- és baloldali zipzárral, és erősítse a háttámlához a két patenttal.

(V. ábra) A hátsó kerekek első összeszerelésekor először állítsa be a féktárcsán (8) lévő fékbetétet (7). Először helyére illeszkedésig nyomja a tengelyt (9) a kerékagyon keresztül a hátsó tengelyen lévő lyukba. Majd rögzítse ki a fékkábel (10) a központi fékhengeren (11) lévő szerelvénybe, és ellenőrizze a fék működését a tolorúdon (2) lévő kézifékkar (24) működtetésével. Ha szeretné eltávolítani a kerekeket, akkor engedje ki a fékkábel (10) és nyomja meg a TFK-gombot (9) a kerék közepén. Ekkor eltávolíthatja a kerekeket.

(VI. ábra) Az első kerék felszerelése: nyissa ki a gyorsrögzítőt (12), nyomja határozottan be a tengelybe mindkét oldalon, úgy, hogy a kiesés-gátlók (13) az ábrán látható helyre kerüljenek. Ezután nyomja be a recézett csavart a kerékkel szemben (14) és rögzítse Ezután helyezzük a kereket az első villába (15) majd tekerjük be a recézett csavart enyhén, de úgy hogy a gyors-kioldó (12) még nyitva maradjon Győződjön meg róla, hogy a kiesés gátlók eleje (13) a megfelelő pozícióba legyen. Ezután bezárhatja a gyorskioldót, a keréknek stabilan kell a villában állnia. Amennyiben nem lehet a babakocsit egyenesen tolni, nyissa ki a gyors-kioldót, igazítsa a pozícióra, majd zárja be újra.

(VII. ábra) A háttámla négy különböző helyzetbe állítható az oldalsó zipzárral (16). Győződjön meg arról, hogy a zipzárat mindig teljesen vagy felhúzza vagy lehúzza.

(VIII. ábra) A lábtartó (17) felhajtható. Ehhez fordítsa felfelé és rögzítse az alatta lévő fém rúddal (18). A lábtámasz (19) felhajtván három különböző állásba állítható.

(IX ábra) A naptető rúdjaiban szúnyogháló (20) található feltekerve. Húzza le a zipzárt és húzza erősen lefelé a lábtartó felett. Egy másik zipzár lehúzásával teljesen eltávolíthatja a szúnyoghálót.

(X. ábra) Az karfa (21) rögzítéséhez nyissa ki a huzaton lévő szövetdarabot és húzza ki a rögzítőt a keret csöve fölött. Rögzítse a bilincskarral (22). A jobb- és baloldalon lévő vörös gombok benyomásával különböző helyzetbe fordíthatja.

(XI. ábra) Beállíthatja a karfa magasságát a két beállító illesztés (23) benyomásával.

(XII ábra) A kézifék (24) menet közbeni és parkoló fék is egyszerre. A parkolófék aktiválásához erősen húzza a fékkart (24) teljesen a vörös parkolófékharhoz (24), hogy a fékhar (24) maximálisan behúzva maradjon és a fék folyamatosan rögzítésre kerüljön. A fék kiengedéséhez húzza be a fékkart (24) és engedje ki a parkolóféket (25) ismét. Ha a fékhatás kezd gyengülni, használhat finombeállítást. Ehhez az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa el a fékkaron lévő beállító csavart (26), és ellenőrizze ismét a fékhatást.

(XIII. ábra) A babakocsi összecukásához hajtsa fel a lábtámaszt (19), oldja ki az összecukható illesztés feletti két reteszt (4), és forgassa a tolórudat (2) előre. Majd egy rántással húzza felfelé a kosarat (1). Ehhez használja a kosáron lévő hordszíjat (27). Ezt követően felemelheti a babakocsit a szíjánál (27) fogva és az összecukódik.

(XIV ábra) Rögzítse a kereten lévő szállítóreteszt (28) annak biztosításához, hogy a Joggster ne nyíljon ki véletlenül.

Biztonsági utasítások ha görkorcsolyázik vagy fut a babakocsival

Rögzítse a melléklet visszatartó-hevedert (29) a babakocsi hátsó tengelyéhez, és hurkolja át a másik végét a csuklójához (XV ábra) Ültesse fel teljesen az ülőrész, kösse be határozottan a gyermeket az 5-pontos biztonsági övvel. Adjon a gyermekre bukósisakot! Soha ne sportoljon úgy, hogy a le van fektetve a babakocsi! Győződjön meg róla, hogy gyermeke nem rendelkezik semmilyen lazán rögzített tárggyal, mert kieshet a babakocsiból.

Mindig óvatosan járjon el, és ne hozzon senkit kockázatos helyzetbe.

Mindig legyen felkészült a hirtelen fékezésre.

Vízszintes helyen sportoljon, maximum 5%-os emelkedőn használja a babakocsit.

Ne hajtson keresztül kátyúkon és gödrökön!

Ne sportoljon mózeskosárral vagy autós-babahordozóval!

Növelje a gumibroncs nyomását 1,5 bar értékre

Ne sportoljon a babakocsival extrém időjárási körülmények között, mint például: eső, vihar, hó, fagy vagy sötétség.

Bármilyen extra nehézék a csomagtartóban, növeli a babakocsi stabilitását.

Csak akkor tolja görkorcsolyával a Joggster babakocsit, ha már tapasztalt görkorcsolyás.

A Joggster babakocsi NEM „tanulási segítség körkorisoknak”

Kérjük ne támaszkodjon a babakocsira, és ne használja fékként.

A Joggster 3 babakocsi a következő összetevőkből áll, amelyek nélkülözhetetlenek a sportoláshoz: állítható féktárcsák a hátsó kerekeken, finombeállítás lehetőség az egyenes futáshoz, visszatartó heveder, szabadon rögzített energia-elnyelő ülészimat, szűnyogháló, állítható magasságú tolókar, karfa, 5-pontos biztonsági övrendszer

Ápolási utasítások

- Valamennyi alkatrészt nedves ruhával tisztítsa.
- Ne használjon semmilyen maró tisztítószert vagy kenőanyagot!
- Az összecusukható illesztéseken és a kerékcsapágyakon olajspray használata garantálja a sima futást.
- Az ülészuzat kézzel 30°C-on mosható.
- Az ülészuzat nem alkalmas moshatógéphez vagy szárítódobhoz!
- Az abroncsok bizonyos körülmények között elszíneződéseket okozhatnak a padlóburkolaton. A padlóburkolatok esetleges sérüléseinek elkerülésére el kell távolítani az idegen testeket (pl. kis köveket) az abroncsokból.

Jótállási feltételek

A törvényi rendelkezések vonatkoznak a jogos reklamációkra. A vásárlás bizonyítékeként őrizze meg a blokkot a korlátozás törvényes jótállás végéig. Ez a babakocsi tulajdonbavételétől számított 2 év. Jelen termékkel kapcsolatban felmerülő bármilyen hiba lehet az átadás napján fennálló anyaghiba vagy gyártási hiba. Az alábbiak kizárnak bármilyen reklamációt:

- Természetes kopás és túlzott igénybevétel miatti károsodás
- Nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használat miatt károsodás
- Hibás összeszerelés és üzembe helyezés miatti károsodás
- Gondatlan kezelés vagy karbantartás miatti károsodás
- A babakocsi helytelen módosításai miatti károsodás

A hibákról azonnal értesítést kell küldeni, hogy ne okozzon későbbi károsodást!

Ok a reklamációra vagy sem?

A TFK-termékek többsége nagymértékben alumíniumból készül, így rozsdáállók. Mindazonáltal néhány alkatrész festett, galvanizált, illetve egyéb felületkezelt. Ezek az alkatrészek rozsdásodhatnak a karbantartás és az igénybevétel mértékétől függően. Ezért ez nem számít hibának.

- A karcolások a használat normál velejárói és nem számítanak meghibásodásnak.
- A legtöbb szövet, ha nem szárítják ki, penészesé válhat, így ez sem tekinthető gyártási hibának.
- A színek napfény, izzadság, tisztítószerek, sűrűdés és túlzottan gyakori mosás miatti kifakulása elkerülhetetlen és nem számítanak hibának.

Kérjük, gondosan ellenőrizze a vásárláskor, hogy valamennyi szövetrész, varrás, patent és zipzár varrása és működése megfelelő.

- A kopott kerekek a használat jelei. Külső behatások miatti károsodás nem számít hibának.
- Enyhe kiegyensúlyozatlanság elkerülhetetlen, és nem számít hibának.

Az átadás-átvételi ellenőrzés mindig el kell végezni, hogy megelőzzék a kényelmetlen problémákat az üzembelyezéskor.

Ha később talál hibát, kérjük, azonnal értesítse a márkakereskedést. A kereskedő lép kapcsolatba velünk, hogy megbeszéljük a későbbi eljárást. Nem fogadunk a TFK-hoz semmilyen értesítés vagy bérmentesítés nélküli visszazállítást.

Instrukcja obsługi oraz warunki gwarancji

Witamy w świecie TFK. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania produktu i zachowanie jej na przyszłość. Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji może zagrażać bezpieczeństwu Twojego dziecka. Proszę zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas biegania lub jazdy na rolkach!

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Dziecko zawsze powinno znajdować się pod opieką osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wózek przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesiąca do 15 kg. Zawsze przewoź tylko jedno dziecko!

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane!

OSTRZEŻENIE: Wszelkie obciążenia zamontowane na rączkach wózka mogą zachwiać jego równowagę!

OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj 5 punktowych szelek bezpieczeństwa, nawet jeśli używasz śpiwora!

OSTRZEŻENIE: Zapinając dziecko szelkami zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.

Zawsze, nawet podczas krótkiego postoju wózka i bez względu na to, czy znajduje się w nim dziecko, czy nie, należy zablokować wózek przy pomocy hamulca.

Nie podnoś wózka, jeśli siedzi w nim dziecko!

Nie wjeżdżaj wózkiem na schody ani schody ruchome jeśli siedzi w nim dziecko.

Podczas wchodzenia na schody i schodzenia z nich, lub przy podnoszeniu wózka zawsze sprawdź zabezpieczenia i zatrzaski, trzymaj wózek za ramę.

Używaj tylko części i dodatków marki TFK.

Maksymalne obciążenie w koszyku wynosi 5 kg!

Sprawdzaj regularnie czy wszystkie części i połączenia nie są uszkodzone. Do naprawy używaj tylko oryginalnych akcesoriów!

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻ

Rysunek 1: By rozpocząć korzystanie z Joggster 3, najpierw rozłóż dolną część ramy. Naciśnij ramę kosza (1) w dół, aż poczujesz że kosz znajduje się na właściwym miejscu – ma to bardzo ważne znaczenie dla stabilności.

Rysunek 2: Ustaw przednią ramę wózka (2) kierując ją ku górze – dopóki czerwone podwójne zabezpieczenie (3) nie będzie zablokowane. Zamknij zabezpieczenia (4) znajdujące się po prawej i lewej stronie łączenia ramy wózka.

Rysunek 3: Przed przystąpieniem do montażu siedziska usuń podstawowe adaptory. Siedzisko jest przymocowane do ramy za pomocą 3 zatrzasków (a) z każdej strony ramy. Część dolna (na nogi) przymocowana jest na dwa zatrzaski (b). Po każdej stronie znajdują się dodatkowe zatrzaski (c) do połączenia z budką chroniącą przed wiatrem.

Rysunek 4: Zainstaluj budkę (5) w gniazda montażowe (6) znajdujące się po obu stronach ramy (2). Następnie zepnij 4 zatrzaskami (d) znajdującymi się u góry z tyłu oparcia.

Rysunek 5: Podczas pierwszego montażu tylnych kół, najpierw ustaw zacisk hamulcowy na (7) na tarczy hamulcowej (8). Następnie przełoż os (9) przez otwór w środku koła aż znajdzie się na swoim miejscu. Podłącz przewód hamulcowy (10) do mocowania na centralnym cylindrze hamulcowym (11). Sprawdź czy hamulec działa prawidłowo próbując go uruchomić naciskając dźwignię (24) na ramie wózka (2). Siłę hamowania można regulować za pomocą regulatora naciągu linki który znajduje się na tylnej osi. W celu demontażu kół odłącz przewód hamulcowy (10) i wciśnij przycisk (9) znajdujący się pośrodku koła. Teraz możesz zdemontować koła.

Rysunek 6: Aby zamontować przednie koło najpierw podnieś zaczep na środku osi (12) w kierunku małej części osłony zabezpieczającej (13) przed wypadnięciem koła (przód koła powinien być zwrócony w Twoim kierunku) następnie włóż ją w otwór na środku ramy koła. Z drugiej strony wykonaj tę samą czynność i zabezpiecz os za pomocą nakrętki.

Następnie włóż koło pomiędzy widełki (15) i dokręć nakrętkę (14) podczas gdy zastawki (12) są jeszcze otwarte.

Upewnij się że „noski” ochrony przeciw wywrotnej umieszczone są w przeznaczonych do tego otworach.

Teraz możesz zamknąć zastawki (12) upewniając się, że koło jest dokładnie umieszczone pomiędzy widełkami (15). Jeżeli wózek nie będzie jechał prosto, możesz skorygować to otwierając zastawki (12) by wyregulować lekko położenie osi. Następnie zamknij zastawki (12) ponownie.

Rysunek 7: Oparcie siedzenia można regulować w 4 różnych pozycjach za pomocą zamków błyskawicznych (16). Każdy z zamków musi być całkowicie zapięty lub rozpięty.

Rysunek 8: Podnóżek (17) jest regulowany. Po podniesieniu zabezpiecz go w żądanej pozycji metalową częścią (18). Przedłużenie podnóżka (19) może być regulowane w 3 pozycjach.

Rysunek 9 Jeżeli chcesz ochronić dziecko przed owadami możesz wyciągnąć zrolowaną moskitierę znajdującą się na budce i zapiąć ją pod podnóżkiem. Rozpinając górny zamek błyskawiczny możesz całkowicie usunąć moskitierę.

Rysunek 10: By zainstalować barierkę zabezpieczającą (21) odepnij klapy znajdujące się na ramie i załóż barierkę na rurze ramy. Zabezpiecz

zaciskając zatrzaskami (22). Wciskając czerwone przyciski po lewej i prawej stronie możesz regulować ustawienie barierki zabezpieczającej.

Rysunek 11: Możesz ustawić wysokość przedniej rączki naciskając 2 przyciski znajdujące się po jej bokach (23).

Rysunek 12: Hamulec ręczny (24) jest jednocześnie hamulcem postojowym. W celu uruchomienia hamulca nożnego naciśnij dźwignię hamulca (24). Musi ona być całkowicie dociągnięta by zamknąć czerwoną dźwignię. (25). Pozwoli to na permanentne zablokowanie wózka. By zwolnić hamulec nożny czerwona dźwignia (25) musi być odblokowana.

Jeśli z upływem czasu siła hamowania słabnie, hamulec należy podregulować za pomocą regulatora naciągu linki (26) podkręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie należy sprawdzić czy hamulec działa prawidłowo.

Rysunek 13: By złożyć wózek najpierw należy złożyć przedłużenie podnóżka (19), zwolnij 2 zatrzaski (4) znajdujące się nad załamaniem ramy i podnieś dodatkową czerwoną blokadę. Przetóż ramę wózka (2) całkowicie do przodu. Następnie pociągnij koszyk (1) do góry za pomocą paska.

Rysunek 14: Teraz możesz zamknąć blokadę (28) zabezpieczającą przed ewentualnym rozłożeniem się wózka w trakcie transportu.

Instrukcje bezpieczeństwa podczas biegania lub jazdy na rolkach

W celu zwiększenia bezpieczeństwa możesz użyć dodatkowy pasek (29) którego jeden koniec zaczepia się na tylnej osi, a drugi zakłada na rękę (**Rysunek 15**) Oparcie siedzenia ustaw w najwyższej pozycji i zabezpiecz dziecko 5 punktowymi pasami bezpieczeństwa. Załóż dziecku kask. Nie biegaj i nie jeźdź na rolkach z obniżonym oparciem siedzenia.

Upewnij się, że dziecko nie znajdzie się w posiadaniu przedmiotów które mogłoby upuścić.

Podczas biegania lub jazdy na rolkach zachowaj szczególną ostrożność, nie narażaj innych osób na jakiegokolwiek ryzyko. Zawsze bądź gotowy do hamowania!

Podczas uprawiania sportu jeźdź po płaskich powierzchniach unikając wzniesień ponad 5%. Omijaj przeszkody i dziury.

Nie biegaj lub nie jeźdź na rolkach z gondolą lub siedzeniem dla dzieci z grupy 0.

Ustaw ciśnienie w oponach do 1.5 bara!

Nie biegaj lub nie jeźdź na rolkach podczas złych warunków atmosferycznych takich jak burza, deszcz, śnieg, mróz lub gdy jest ciemno.

Dodatkowe obciążenia w wózku mogą mieć wpływ na jego stabilność.

Nie używaj Jogger III do jazdy na rolkach jeżeli nie posiadasz

odpowiedniego doświadczenia. Wózek nie służy jako pomoc do nauki jazdy na rolkach! Nie używaj wózka do podpierania się lub jako hamulca! Jogger III

wyposażony jest w następujące części służące do użytku sportowego:

regulowane tarcze hamulcowe na tylnej osi, przednie koło, regulacja do

jazdy prosto, dodatkowy pokrowiec dla lepszej amortyzacji, osłona,

regulowana rama wózka, barierka zabezpieczająca, 5 punktowe szelki

bezpieczeństwa.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyścić używając wilgotnej ściereczki
- Nie używaj silnych środków czyszczących lub smarów.
- Konserwuj koła i łożyska za pomocą smaru lub oleju, zapewni to sprawne funkcjonowanie wózka.
- Siedzisko możesz wyprać ręcznie w temperaturze 30°.
- Nie pierz w pralce ani nie susz mechanicznie!
- Ogumienie może w pewnych okolicznościach doprowadzić do pozostawienia czarnych śladów na wykładzinie podłogowej. Należy koniecznie usunąć z opon wszelkie ciała obce (np. kamyki), co pozwoli uniknąć możliwych uszkodzeń wykładzin podłogowych.

WARUNKI GWARANCJI

Do uzasadnionych skarg będą miały zastosowanie przepisy ustawowe. Zachowaj dowód zakupu do ustawowego czasu jego przedawnienia (2 lata od momentu zakupu)*

W czasie zakupu produkt powinien być wolny od wszelkich wad fabrycznych obejmujących defekty materiału lub błędy w produkcji. Z wszelkich roszczeń wyłączone są: Naturalne zużycie produktu i uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadmiernym obciążaniem Szkody spowodowane niewłaściwym montażem i uruchomieniem.

Uszkodzenia spowodowane zaniedbaniami i brakiem konserwacji

Uszkodzenia spowodowane przez wprowadzanie własnych zmian w wózku

Uszkodzenia powinny być zgłaszane natychmiastowo by nie doprowadzać do kolejnych szkód!

Znaczna większość produktów marki

TFK jest produkowana z aluminium dzięki czemu nie rdzewieją. Niektóre jednak części, są malowane, ocynkowane lub pokryte warstwą ochronną, te części, są narażone na rdzewienie w zależności od dbałości o nie, w związku z czym, nie mogą być traktowane jako wada. Rysy traktuje się jako normalne ślady użytkowania dlatego nie są one wadą. Wilgotny materiał, który nie zostanie wysuszony może ulec zniszczeniu (np. odkształcić się lub przegnić) w związku z czym, nie może być to traktowane jako wada.

Kolory mogą blaknąć od słońca, środków czyszczących, pocenia się co stanowi normalne zużycie produktu w związku z czym nie jest wadą. Przy zakupie produktu sprawdź czy wszystkie części działają poprawnie. Ścieranie się kół jest normalną oznaką zużycia. Szkody spowodowane czynnikami zewnętrznymi nie mogą być traktowane jak wada. Drobne nierówności są normalne i nie stanowią wady. Zapobiegaj uszkodzeniom regularnie sprawdzając wszystkie części. Jeżeli znajdziesz jakąkolwiek usterkę niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą który skontaktuje się z nami. Wszelkie nie zgłoszone i nie opłacone dostawy do TFK nie będą akceptowalne.

***) Dotyczy Unii Europejskiej. Na terenie poza EU -zgodnie z warunkami gwarancji.**

Návod k obsluze

Vítejte ve světě TFK. Udělejte si čas a pečlivě si přečtěte následující instrukce a uschovejte je pro pozdější nahlédnutí! Pokud nebudete postupovat podle návodu můžete ohrozit bezpečnost vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ

Před použitím kočárku si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Příslušenství, která nejsou schválena výrobcem se nesmějí používat. Nikdy nenechávejte dítě v kočárku bez dozoru. Odstraňte plastový obal, v němž byl kočárek zabalen, z dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení. Kočárek je určen pro převoz jednoho dítěte ve věku od 6 měsíců do hmotnosti 15 kg. V případě, že se dítě umí bez pomoci posadit, musí být vždy použity bezpečnostní popruhy, a to i v případě, že používáte fusak. Při nepříznivém počasí /déšť, sníh/ vždy používejte originální pláštěnku. Není-li kočárek v pohybu, vždy jej zabrzděte. Neopouštějte kočárek odstavený ve svahu. Na rukojeť kočárku zavěšujte pouze tašky k tomu určené do maximální hmotnosti 1 kg. Pamatujte, že jakékoliv břemeno zavěšené na rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku. Do košíku vkládejte pouze drobné, lehké předměty do celkové hmotnosti 5 kg. Kočárek není hračka pro Vaše dítě a proto by veškerou manipulaci s ním měla provádět pouze dospělá osoba. Nejezděte s kočárkem po schodech, eskalátorech a zvláštní pozornost dávejte ve výtahu. Při jízdě s kočárkem neběhejte ani nejezděte na kolečkových bruslích. Při opravách užívejte pouze originální výměnné části TFK. Nikdy kočárek nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů. Před použitím kočárku se vždy ujistěte, že je kočárek správně rozložen a všechna zajišťovací a připevňovací zařízení jsou správně zapojená a funkční. Kočárek nevystavujte nadměrně slunečnímu záření a nesušte jej na přímém slunci. Může dojít ke změně barvy potahové látky. Kočárek vždy používejte pouze shodně s jeho určením. Vyvarujte se situací, ve kterých hrozí převrácení kočárku, např. jízdě ve svahu a ve velmi členitém terénu. Pravidelně kontrolujte technický stav kočárku a udržujte jej v čistotě. Při ukládání kočárku do kufru dejte pozor, aby víko kufru nevyvíjelo tlak na kočárek, může dojít k jeho poškození. Kočárek přenášejte pouze v nutných případech uchopením za postranní trubky konstrukce kočárku. Dítě v kočárku při přenášení musí být bezpodmínečně připoutáno postrojem. Kočárek nikdy nepřenášejte za madlo nebo rukojeť. Vyhněte se jízdě v písku. Písek působí jako brusivo a poškodí středy kol. Kočárek splňuje normu ČSN EN 1888:2003, ZMĚNA A1, A2, A3:2006.

NÁVOD K OBSLUZE A INSTRUKCE K MONTÁŽI

• **(obr. I)** Pro sestavení kočárku Jogger III, vždy nejprve rozložte dolní část rámu. Sešlápněte rám košíku (1) dokud nedojde k zajištění. Toto je velmi důležité pro stabilitu kočárku.

• **(obr. II)** Následně překlopte rukojeť (2) směrem vzhůru, dokud nedojde k zajištění červené pojistky (3). Nyní zajistěte plastové pojistky (4) na obou stranách.

• **(obr. III)** Před nasazením sportovní části potahu odmontujte základní adaptéry. Potah sedáku je uchycený pomocí tří druků (a) na každé straně. Navíc je uchycen dvěma patenty (b) k opěrce nohou. Na každé straně potahu sedáku jsou dva patenty (c), pro připnutí k zadní straně boudy.

• **(obr. IV)** Připněte boudu (5) do levého a pravého úchyty (6) na konstrukci (2). Následně ji zajistěte pomocí čtyř patentů (d).

• **(obr. V)** Nejdříve nasuňte třmen (7) na brzdový kotouč (8) a vsuňte osu (9). Celé kolo nasuňte do uložení v konstrukci až dojde k zajištění. Poté zahákněte zakončení lanka (10) do uchycení na nápravě (11) a zkontrolujte funkčnost brzdy pomocí páčky (24) na rukojeti (2). Chcete-li kolo vyjmout, vyhákněte zakončení lanka (10) z uchycení na nápravě (11) a stiskněte pojistku na ose kola (9). Nyní můžete kolo vyjmout.

• **(obr. VI)** Pro nasazení předního kola nejprve nasadte osu kola (12) do uložení na konstrukci, kovové podložky se zobáčky (13) slouží jako pojistky proti vypadnutí kola z uložení a musí být zasunuty zobáčkem do otvoru v uložení. Dotáhněte matku (14) a zajistěte rychloupínák (15). Ujistěte se, že je kolo správně nasazené a zajištěné. V případě, že kočárek zatáčí, je možné upravit polohu osy v uložení pomocí šroubků v uložení, které nastavíte pomocí imbusu, který je přibalen v originálním balení.

• **(obr. VII)** Zádová opěrka se dá polohovat ve čtyřech polohách pomocí zipů (16). Ujistěte se, zda jsou zipy vždy zcela rozepnuty nebo zapnuty.

• **(obr. VIII)** Opěrka nohou (17) může být nastavena do polohy pro spánek a to pomocí kovové podpěry (18). Deska opěrky nohou (19) je nastavitelná do tří poloh.

• **(obr. IX)** V přední straně boudy je uložena moskytiera (20). Rozepněte zip a napněte ji tak, že sahá až pod nožní opěrku (19) a zajistěte ji pomocí gumičky. Odepnutím zipu ji můžete zcela odejmout.

• **(obr. X)** Před nasazením madla se ujistěte, že není namontovaný adaptér. Pro nasazení madla (21) nejprve odepněte část potahu, která zakrývá místo uchycení madla. Nasuňte madlo na konstrukci a zajistěte jej pojistkami (22). Stisknutím červených pojistek na obou stranách madla jej můžete polohovat.

- **(obr. XI)** Stisknutím pojistek na kloubu **(23)** na obou stranách rukojeti lze nastavit výšku rukojeti.

- **(obr. XII)** Bezpečnostní brzda (24) je brzdou pro chůzi i parkování. Při parkování zmáčkněte páčku brzdou na rukojeti (24) a zajistěte ji pomocí červené pojistky (25). Brzdu uvolníte tak, že znovu zmáčknete páčku a odjistíte červenou pojistku. Pro nastavení intenzity brzdění otočte nastavovacím šroubem (26) a zkontrolujte účinnost brzd.

- **(obr. XIII)** Pro složení Joggsteru III složte nejdříve nožní opěrku (19), madlo (21) a boudu (5). Poté odjistěte plastové pojistky na bocích konstrukce (4), nadzdvihněte červenou pojistku na levé straně konstrukce (3), překlopte rukojeť (2) směrem dopředu, přizvedněte košík (1) zatáhnutím za popruh (27) a kočárek složte.

- **(obr. XIV)** Zajistěte kočárek pojistkou proti samovolnému rozložení (28) na pravé straně konstrukce.

- **(obr. XV)** Při jízdě s kočárkem používejte bezpečnostní popruh (29), který připevníte na konstrukci kočárku viz. obrázek a na zápěstí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ PŘI BĚHU A JÍZDĚ NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH

- Pro běh a jízdu na kolečkových bruslích používejte pouze Joggster ve verzi Sport.

- Vždy nastavte zádovou opěrku do vzpřímené pozice a dítě připevněte pomocí pětibodového pásu. Nasaďte dítěti helmu!

- Ujistěte se, že dítě nemá v kočárku žádné předměty, které by mu mohli vypadnout.

- Vždy jezděte opatrně a nevystavujte sebe ani ostatní riziku! Vždy buďte připraveni zabrzdit.

- Jezděte a běhejte na cestách do sklonu 5 %. Nejezděte přes překážky a výmoly.

- Neběhejte nebo nejezděte na kolečkových bruslích s hlubokou korbou nebo autosedačkou skupiny 0.

- Kola mějte nafouknutá na tlak 1.5 bar!

- Neběhejte nebo nejezděte na kolečkových bruslích při špatných povětrnostních podmínkách, jako jsou bouřky, déšť, sníh, mráz nebo tma.

- Dodatečný náklad v košíku zhoršuje stabilitu!

Při jízdě s kočárkem používejte bezpečnostní popruh, který připevníte na konstrukci kočárku a na zápěstí.

Joggster používejte pro bruslení pouze v případě, zda jste zkušený bruslař. Joggster není pomůcka pro začínající bruslaře! Neopírejte se o kočárek a nepoužívejte jej jako "brzdu"! Joggster je vybaven následujícími komponenty, nezbytnými pro sportovní využití. Jsou to: kotoučové brzdy, pevné přední kolo, nastavení přímého směru, bezpečnostní pásek na ruku, volně nasazený potah kočárku s dobrým tlumením rázů, moskytiera, výškově nastavitelná rukojeť, madlo, pětibodové bezpečnostní pásy.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Všechny části kočárku čistěte navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Potahy mohou být ručně prány jemným pracím práškem při teplotě do 30°C. Nepoužívejte pračku ani sušičku.
- Většina výrobků TFK je vyrobena převážně z hliníku a jsou ošetřeny proti korozi. Některé komponenty mohou mít povrchovou úpravu. Tyto části mohou korodovat v závislosti na údržbě a způsobu použití kočárku. V takovém případě se nejedná o závadu kočárku.
- Mokrý součástky vždy po použití osušte, zabráníte tak případné korozi kovových částí. Výrobek vždy ukládejte na suché místo.
- Pokud se některá z částí výrobku stane těžko ovladatelnou, nebo se projeví vrzání, ujistěte se, že příčinou není znečištění a poté jemně aplikujte malé množství přípravku (např. WD 40) tak, aby přípravek pronikl mezi součástky. Osy kol je vhodnější promazávat vazelínou.
- Pravidelná údržba prodlouží životnost výrobku.
- Pneumatiky mohou za určitých okolností obarvit podlahovou krytinu. Cizí tělesa (např. kamínky) v dezénu pneumatik je nutné odstranit, aby nedošlo k poškození podlahových krytin.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Dodavatel poskytuje záruční dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Během této doby odstraní servisní opravna bezplatně všechny poruchy výrobku způsobené výrobní závadou či vadným materiálem tak, aby mohl být řádně používán. Nárok na záruční opravu se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, např. poruchy zaviněné nesprávným používáním, zacházením, neodbornými opravami či opotřebením. V případě neoprávněné reklamace budou účtovány náklady spojené s reklamačním řízením. Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisní opravně. Reklamace se uplatňují v prodejně, kde byl výrobek zakoupen. Prodávající je povinen zákazníkovi při prodeji výrobek řádně předvést a vyplnit záruční list. Záruční list a doklad o koupi je třeba ve vlastním zájmu uschovat pro případnou záruční opravu. Záruka je nepřenosná. Záruční list musí být originál a musí mít vyplněné veškeré údaje. Reklamací je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodloužení při pokračujícím užívání může zapříčinit prohloubení vady. Nezapomeňte prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Firma je oprávněna odmítnout převzetí zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny k reklamačnímu řízení. Vyšisování potahu z důvodu nadměrného vystavování slunečnímu záření, nevhodného čištění a nepoužívání pláštěnky při dešti a sněžení nelze uznat jako reklamační závadu. Zjevné vady (např. poškozená konstrukce či potah, chybějící součást) lze reklamovat do deseti dnů od zakoupení výrobku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace nebude uznána, došlo-li ke ztrátě některé ze součástí kočárku.

Návod na obsluhu

Vitajte vo svete TFK. Urobte si čas a pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie a uschovajte ich pre neskoršie nahliadnutie. Ak nebudete postupovať podľa návodu, môžete ohroziť bezpečnosť vášho dieťaťa.

VAROVANIE

Pred použitím kočíka si pozorne preštudujte návod a potom ho uschovajte pre neskoršie nahliadnutie. Príslušenstva, ktoré nie sú schválené výrobcom sa nesmú používať. Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku bez dohľadu. Odstráňte plastový obal, v ktorom bol kočík zabalený, z dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenia. Kočík je určený pre prevoz jedného dieťaťa vo veku od 6 mesiacov do hmotnosti 15 kg. V prípade, že sa dieťa vie bez pomoci posadiť, musí byť vždy použité bezpečnostné popruhy, a to iv prípade, že používate fusak. Pri nepriaznivom počasí / dážď, sneh / vždy používajte originálnu pláštenku. Ak nie je kočík v pohybe, vždy ho zabrzdíte. Nenechávajte kočík odstavený vo svahe. Na rukoväť kočíka zavešujte iba tašky k tomu určené do maximálnej hmotnosti

1 kg. Pamätajte, že akékoľvek bremeno zavesené na rukoväti ovplyvňuje stabilitu kočíka. Do košíka vkladajte len drobné, ľahké predmety do celkovej hmotnosti 5 kg. Kočík nie je hračka pre Vaše dieťa a preto by všetku manipuláciu s ním mala robiť iba dospelá osoba. Nejazdite s kočíkom po schodoch, eskalátoroch a osobitnú pozornosť dávajte vo výfahu. Pri opravách užívajte len originálne výmenné časti TFK. Nikdy kočík nenechávajte v blízkosti tepelných zdrojov. Pred použitím kočíka sa vždy uistite, že je kočík správne rozložený a všetky zaistovacie a upevňovacie zariadenia sú správne zapojené a funkčné. Kočík nevystavujte nadmerne slnečnému žiareniu a nesušte ho na priamom slnku. Môže dôjsť k zmene farby poťahovej látky. Kočík vždy používajte iba zhodne s jeho funkciou. Vyvarujte sa situácií, v ktorých hrozí prevrátenie kočíka, napr jazde vo svahe a vo veľmi členitom teréne. Pravidelne kontrolujte technický stav kočíka a udržiujte ho v čistote. Pri ukladaní kočíka do kufru dajte pozor, aby veko kufru nevyvíjalo tlak na kočík, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Kočík prenášajte len v nutných prípadoch uchopením za postranné rámy konštrukcie kočíka. Dieťa v kočíku pri prenášaní musí byť bezpodmienečne pripútané postrojom. Kočík nikdy neprenášajte za madlo alebo rukoväť. Vyhybajte sa jazde v piesku. Piesok pôsobí ako brusivo a poškodí stredy kolies. Kočík spĺňa normu STN EN 1888:2003, ZMENA A1, A2, A3: 2006.

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTRUKCIE K INŠTALÁCII

• (obr. I)

Pre zostavenie kočíka Jogster III, vždy najprv rozložte dolnú časť rámu. Zošliapnite rám košíka (1) kým nedôjde k zaisteniu. Toto je veľmi dôležité pre stabilitu kočíka.

• (obr. II)

Následne preklopte rukoväť (2) smerom dohora, až kým nedôjde k zabezpečeniu červenej poistky (3). Teraz zaistíte plastové poistky (4) na oboch stranách.

• (obr. III)

Pred nasadením športovej časti pohahu odmontujte základné adaptéry. Pohah sedadla je uchytený pomocou troch cvokov (a) na každej strane. Navyše je uchytený dvoma patenty (b) k opierke nôh. Na každej strane pohahu sedadla sú dva patenty (c), pre pripnutie k zadnej strane striešky.

• (obr. IV)

Pripnite striešku (5) do ľavého a pravého úchyty (6) na konštrukcii (2). Následne ju zaistíte pomocou štyroch patentov (d).

• (obr. V)

Najskôr nasuňte strmeň (7) na brzdový kotúč (8) a vsuňte osku (9). Celé koliesko nasuňte do uloženia v konštrukcii až dôjde k zaisteniu. Potom zaháknite zakončenie lanka (10) do uchytenia na náprave (11) a skontrolujte funkčnosť brzdy pomocou páčky (24) na rukoväti (2). Ak chcete koliesko vybrať, vyháknite zakončenie lanka (10) z uchytenia na náprave (11) a stlačte poistku na osi kolieska (9). Teraz môžete koliesko vybrať.

• (obr. VI)

Pre nasadenie predného kolieska najprv nasadíte osku kolieska (12) do uloženia na konštrukciu, kovové podložky s zobáčiky (13) slúži ako poistky proti vypadnutiu kolieska z uloženia a musí byť zasunuté zobáčikom do otvoru v uložení. Dotiahnite matku (14) a zaistíte rýchlopínák (15). Uistite sa, že je koliesko správne nasadené a zaistené. V prípade, že kočík zatáča, je možné upraviť polohu osi v uložení pomocou skrutiek v uložení, ktoré nastavíte pomocou imbusa, ktorý je príbalený v originálnom balení.

• (obr. VII)

Chrbtová opierka sa dá polohovať v štyroch polohách pomocou zipsov (16). Uistite sa, či sú zipsy vždy úplne rozopnuté alebo zapnuté.

• (obr. VIII)

Opierka nôh (17) môže byť nastavená do polohy pre spánok a to pomocou kovovej podpery (18). Doska opierky nôh (19) je nastaviteľná do troch polôh.

• (obr. IX)

V prede striešky je uložená moskytiéra (20). Rozopnite zips a napnite ju tak, že siaha až pod nožnú opierku (19) a zaistíte ju pomocou gumičky. Odopnutím zipsu ju môžete úplne odňať.

• (obr. X)

Pred nasadením madla sa uistite, že nie je namontovaný adaptér. Pre nasadenie madlá (21) najprv odopnite časť pohahu, ktorá zakrýva miesto uchytenie madlá. Nasuňte madlo na konštrukciu a zaistíte ho poistkami (22).

Stlačením červených poistiek na oboch stranách madla ho môžete polohovať.

- **(obr. XI)**

Stlačením poistiek na kĺbe (23) na oboch stranách rukoväte je možné nastaviť výšku rukoväte.

- **(obr. XII)**

Bezpečnostná brzda (24) je brzdou pre chôdzu aj parkovanie. Pri parkovaní stlačte páčku brzd na rukoväti (24) a zaistíte ju pomocou červenej poistky (25). Brzdu uvoľníte tak, že znovu stlačíte páčku a odistíte červenú poistku. Pre nastavenie intenzity brzdenia otočte nastavovacou skrutkou (26) a skontrolujte účinnosť brzd.

- **(obr. XIII)**

Pre zloženie Joggsteru III zložte najskôr nožnú opierku (19), madlo (21) a striešku (5). Potom odistíte plastové poistky na bokoch konštrukcie (4), nadvihnite červenú poistku na ľavej strane konštrukcie (3), preklopte rukoväť (2) smerom dopredu, prizdvihnite košík (1) zatahnutím za popruh (27) a kočík zložte.

- **(obr. XIV)**

Zaistíte kočík poistkou proti samovoľnému rozloženiu (28) na pravej strane konštrukcie.

- **(obr. XV)**

Pri jazde s kočíkom používajte bezpečnostný popruh (29), ktorý pripevníte na konštrukciu kočíka viď. obrázok a na zápästí.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE PRI BEHU a Jazde na kolieskových korčuliach

- Pre behu a jazde na kolieskových korčuliach používajte iba Joggster vo verzii Sport.

- Vždy nastavte chrbtovú opierku do vzpriamenej pozície a dieťa pripútajte pomocou päťbodového pásu. Nasadte dieťaťu prilbu!

- Uistite sa, že dieťa nemá v kočíku žiadne predmety, ktoré by mu mohli vypadnúť.

- Vždy jazdite opatrne a nevystavujte seba ani ostatných riziku! Vždy buďte pripravení zabrzdiť.

- Jazdite a behajte na cestách do sklonu 5%. Nejazdite cez prekážky a výmole.

- Nebehajte alebo nejazdite na kolieskových korčuliach s hlbokou korbou alebo autosedačkou skupiny 0.

- Kolesá majte nafúknutá na tlak 1.5 bar!

- Nebehajte alebo nejazdite na kolieskových korčuliach pri zlých poveternostných podmienkach, ako sú búrky, dážď, sneh, mráz alebo tma.

- Dodatočný náklad v košíku zhoršuje stabilitu!

Pri jazde s kočíkom používajte bezpečnostný popruh, ktorý pripevníte na konštrukciu kočíka a na zápästí.

Joggster používajte pre korčuľovanie len v prípade, či ste skúsený korčuľiar. Joggster nie je pomôcka pre začínajúcich korčuľiarov! Neopierajte sa o kočík a nepoužívajte ho ako "brzdu"! Joggster je vybavený nasledujúcimi komponentmi, nevyhnutnými pre športové využitie. Sú to: kotúčové brzdy, pevné predné kolieso, nastavenie priameho smeru, bezpečnostný pásik na ruku, voľne nasadený pofah kočíka s dobrým tlmením rázov, moskytiéra, výškovo nastaviteľná rukoväť, madlo, päťbodové bezpečnostné pásy.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Všetky časti kočíka čistite navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Poťahy môžu byť ručne prány jemným pracím práškom pri teplote do 30 ° C. Nepoužívajte práčku ani sušičku.
- Väčšina výrobkov TFK je vyrobená prevažne z hliníka a sú ošetrené proti korózii. Niektoré komponenty môžu mať povrchovú úpravu. Tieto časti môžu korodovať v závislosti na údržbe a spôsobe použitia kočíka. V takom prípade sa nejedná o závalu kočíka.
- Mokré súčiastky vždy po použití osušte, zabránite tak prípadnej korózii kovových častí. Výrobok vždy ukladajte na suché miesto.
- Ak sa niektorá z častí výrobku stane ťažko ovládateľnou, alebo sa prejaví výzvanie, uistite sa, že príčinou nie je znečistenie a potom jemne aplikujte malé množstvo prípravku (napr. WD 40) tak, aby prípravok prenikol medzi súčiastky. Osi kolies je vhodnejšie premazávať vazelínou.
- Pravidelná údržba predĺži životnosť výrobku.
- Pneumatiky môžu za určitých okolností zafarbiť podlahovú krytinu. Cudzie telesá (napr. kamienky) v dezénu pneumatík je nutné odstrániť, aby nedošlo k poškodeniu podlahových krytín.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Dodávateľ poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov odo dňa predaja. Počas tejto doby odstráni servisná opravovňa bezplatne všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom tak, aby mohol byť riadne používaný. Nárok na záručnú opravu sa nevzťahuje na vady spôsobené vonkajšími podmienkami, napr. poruchy zavinené nesprávnym používaním, zaobchádzaním, neodbornými opravami alebo opotrebením. V prípade neoprávnenej reklamácie budú účtované náklady spojené s reklamačným konaním. Záručná doba sa v prípade záručnej opravy predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v servisnej opravovni. Reklamácie sa uplatňujú v predajni, kde bol výrobok zakúpený. Predávajúci je povinný zákazníkov pri predaji výrobok riadne predviesť a vyplniť záručný list. Záručný list a doklad o kúpe je treba vo vlastnom záujme uschovať pre prípadnú záručnú opravu. Záruka je neprenosná. Záručný list musí byť originál a musí mať vyplnené všetky údaje. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa vada objaví. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní môže zapríčiniť prehĺbenie vady. Nezabudnite prosím, že záručná doba a životnosť výrobku sú dva rôzne pojmy. Životnosť je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Tovar musí byť riadne vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Firma je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny k reklamačnému konaniu. Vyblednutie poťahu z dôvodu nadmerného vystavovania slnečnému žiareniu, nevhodného čistenia a nepoužívania pláštenky pri daždi a snežení nemožno uznať ako reklamačnú závalu. Zjavné vady (napr. poškodená konštrukcia či poťah, chýbajúcu zložku) možno reklamovať do desiatich dní od zakúpenia výrobku. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Reklamácia nebude uznaná, ak došlo k strate niektorej zo súčastí kočíka.

Instrucțiuni de utilizare și Garanție

Bine ați venit în lumea TFK

Vă rugăm să vă rezervați timp pentru a citi cu atenție aceste instrucțiuni importante și să le păstrați într-un loc sigur. Dacă nu acționați conform acestor instrucțiuni siguranța copilului dvs. poate fi compromisă ! Deasemenea vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare când folosiți căruciorul la activități sportive precum jogging sau skating, care se află în interiorul prospectului.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE + ATENȚIONĂRI

ATENȚIE : Nu lăsați copilul nesupravegheat !

ATENȚIE : Acest cărucior este recomandat copiilor de la vârsta de peste 6 luni și cu greutatea până la max.15 kg ! În cărucior se transportă numai un singur copil !

ATENȚIE : Înainte de utilizare verificați dacă siguranțele căruciorului sunt blocate în mod corespunzător !

ATENȚIE : Bagajele atârnate de mâner pot afecta stabilitatea căruciorului !

ATENȚIE : Asigurați întotdeauna copilul cu centura de siguranță în 5 puncte chiar și în cazul în care folosiți sacul pentru picioare !

ATENȚIE : Folosiți întotdeauna toate părțile centurii de siguranță.

- Nu staționați căruciorul fără a acționa frâna de mână!
- Nu ridicați căruciorul în timp ce copilul se află în el!
- Nu utilizați scările rulante în timp ce copilul se află în cărucior!
- Căruciorul se ridică prinzând de părțile laterale!
- Nu atașați de cărucior accesorii nerecomandate de TFK!
- Greutatea maximă pe care o puteți pune în coșul de cumpărături este de 5 kg !
- În cazul în care aveți nevoie de service vă rugăm folosiți numai piese de rezervă originale !

Instrucțiuni de ansamblare

(fig. I). În succesiunea pașilor pentru a folosi în mod corespunzător Joggster-ul 3 , primul pas este deschiderea părții inferioare a căruciorului. Apăsăți cadrul coșului de cumpărături **(1)** cu mâna sau cu piciorul, până se aude click. Fixarea de la coșul de cumpărături este foarte importantă pentru stabilitatea căruciorului.

(fig. II). Ridicați mânerul principal **(2)**, până când siguranța roșie **(3)** intra la locul ei. Închideți manetele din lateralul cadrului **(4)**.

(fig.III). Introduceți conectoarele parasolarul **(5)** în orificiile **(6)** laterale de pe mânerul principal **(2)**. Se închid fermoarele pe lateral iar în partea din spate se prind cele două capse.

(fig.IV). La ansamblarea roților din spate primul pas este așezarea dispozitivului de la frână **(7)** pe discul roții **(8)**. Introduceți axul **(9)** în butucul roții după care în axul principal până se fixează în mod corespunzător auzindu-se click. Fixați cablul de frână **(10)** pe axul principal **(11)** după care verificați dacă este fixat bine acționând dispozitivul de frânare **(24)** aflat pe mânerul principal **(2)**. Dacă doriți să scoateți roțile eliberați cablul de frână **(10)** apăsați pe butonul TFK **(9)** din centrul roții și scoateți roata.

(fig. V) La montarea roții din față introduceți axul principal **(12)** prin veriga de protecție **(13)** după care prin butucul roții. După care în cealaltă parte introduceți veriga de protecție **(13)** pe ax după care strângeți cu șurubul **(14)**. Introduceți roata în furcă **(15)** și strângeți ușor șurubul împreună cu maneta de eliberare rapidă care încă nu este închisă. Asigurați-vă ca verigile de protecție **(13)** să fie poziționate corect în orificii. Acum puteți închide manetele de eliberare **(12)** încât roata să fie poziționată ferm în furcă **(15)**. Dacă observați că roata nu rulează ușor, rezolva dacă eliberați maneta **(12)** și corectați poziția roții.

(fig. VI) Spătarul scaunului poate fi ajustat în 4 poziții prin intermediul fermoarelor laterale **(16)**. Fermoarele trebuie să fie ridicate sau coborâte complet nu se lasă întredeschise.

(fig. VII) Suportul pentru picioare **(17)** poate fi ridicat în sus. Pentru a face acest lucru ridicați suportul și îl sprijiniți de jos cu bara de metal **(18)**. Puteți regla suportul în trei poziții rabatându-l.

(fig. VIII) Plasa împotriva fânțarilor **(20)** se află înfașurată în interiorul parasolarului. Desfaceți fermoarul trageți plasa după care o prindeți sub suportul pentru picioare. Deschizând celălalt fermoar puteți îndepărta plasa.

(fig. IX) Pentru a fixa bara de protecție **(21)** deschideți materialul aflat pe cadru și prindeți dispozitivele bării pe cadru. Blocați bara închizând clipsurile laterale **(22)**. Apăsând butoanele roșii în lateral puteți ajusta bara în mai multe poziții.

(fig. X) Înălțimea mânerului principal se poate ajusta de la butoanele laterale ale mânerului **(23)**.

(fig. XI) Pentru a activa frâna de mână trebuie să apăsați mânerul **(24)** până jos după care îl blocați cu maneta roșie **(25)**. Pentru a elibera frâna apăsați mânerul de la frână **(24)** și ridicați maneta roșie **(25)**. Dacă frâna începe să slăbească, o puteți ajusta. Pentru a face acest lucru răsucați surubul de la mânerul frânii **(26)** în sensul invers al acelor de la ceas după care verificați din nou frâna.

(fig. XII) Pentru a plia Jogsterul 3, pliați suportul pentru picioare **(19)** eliberați cele două siguranțe **(4)** din lateral și pe cea dea doua siguranță roșie **(3)**, ridicați mânerul principal **(2)** în față și îl lăsați să cadă. Apoi ridicați coșul de cumpărături. Pentru a face acest lucru folosiți cureaua **(27)** din coș. Puteți ridica căruciorul cu ajutorul curelei **(27)** astfel cadrul se pliază complet.

(fig. XIII) Asigurați căruciorul cu siguranța de transport **(28)** aflată pe cadru, după care să vă asigurați ca Jogsterul 3 să nu se deschidă accidental.

(fig. XIV) Dacă utilizați Jogsterul 3 pe teren accidentat vă rugăm folosiți cureaua de siguranță, la care o parte se prinde de axul principal iar cealaltă se ia pe încheietura mâinii.

Instrucțiuni pentru utilizarea în scopuri sportive

- În cazul în care doriți să faceți jogging sau să vă dați cu rolele folosiți numai varianta sport.
- Poziționați spătarul în poziția de șezut și să asigurați copilul cu centura în 5 puncte ! Copilul să poarte casca ! Nu alergați sau va dați cu role când spătarul este reglat la o poziție mai joasă !
- Vă rugăm să fiți prudenți să nu puneți în pericol pietonii. Fiți întotdeauna pregătiți să frânați
- Dacă sunteți cu rolele sau faceți jogging icoliți panta mai abruptă de 10 grade. Nu treceți peste obstacole sau gropi
- Nu vă dați cu role sau jogging când aveți landoul sau scaunul auti montat.
- Presiunea roților să fie de 1,5 bar
- Nu vă angajați la activități sportive în condiții de furtună, ploaie, zăpadă, îngheț sau întuneric.

Este recomandat să aveți experiență în mersul pe role înainte de a le folosi când mergeți cu căruciorul. Jogster X Sport nu este o modalitate prin care învățăm să ne dăm mai bine pe role. Nu vă rezemați sau folosiți ca frână căruciorul. JogsterX Sport este dotat cu următoarele componente care sunt indispensabile dacă îl folosiți în scopuri sportive: Discurile de frână ajustabile de pe axul din spate, roata fixă din față, șuruburile de ajustare a direcției, curelușa de retenție folosită pe încheietura mâinii, plasă împotriva insectelor, mâner principal ajustabil, bara de protecție și centurile de siguranță cu prindere în 5 puncte.

Instrucțiuni pentru întreținere

- Se curăță cu o cârpă umedă.
- Nu folosiți agenți de curățare caustici sau lubrifianti.
- Spray de ulei aplicat pe articulații și pe butucul roții vă garantează o rulare netedă.
 - Husa textilă este lavabilă manual la 30 grade.
 - Nu este recomandat să se utilizeze mașina de spălat sau uscătorul!

Anvelopele pot cauza în anumite cazuri colorarea pardoselii. Corpurile străine (de ex. pietricele) trebuie îndepărtate din pneuri pentru a evita deteriorarea pardoselilor.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI

În cazul reclamațiilor legitime se aplică dispozițiile prevăzute. Păstrați documentul fiscal ca dovadă a achiziției pe perioada legală de acordare a garanției. Această perioadă este de 2*) ani începând cu data achiziției produsului. Reclamațiile legitime se rezumă la defectele de material și de fabricație constatate la achiziționarea produsului.

Garanția nu se acordă în următoarele situații:

- Uzura naturală și deteriorare cauzată de utilizarea excesivă.
- Deteriorări cauzate de utilizare nepotrivită sau greșită.
- Deteriorări cauzate de ansamblarea și utilizarea incorectă.
- Deteriorări cauzate de utilizare sau întreținere neglijentă.
- Deteriorări cauzate de modificările neavizate efectuate produsului.

Putem face reclamație sau nu ?

Toate produsele TFK sunt fabricate din aluminiu și sunt inoxidabile.

- Unele părți componente sunt vopsite, galvanizate sau au unele suprafețe protectoare
- Aceste părți se pot rugini, acest lucru depinde de întreținere și utilizare. Acest lucru nu poate fi considerat un defect.
- Zgârieturile sunt semne normale ale utilizării, nu pot fi considerate defecte
- Materialele textile umede care nu sunt uscate se pot mucegăi de aceea acest lucru nu poate fi considerat o deteriorare.
- Decolorarea materialului textil datorită razelor solare, transpirației agenților de curățare și spălarea excesivă nu poate fi considerată o deteriorare a căruciorului.
- În momentul achiziționării vă rugăm să verificați cu atenție dacă materialul textil, cusaturile, capsele și fermoarele sunt cusute corect și funcționează corespunzător
- Tocirea roților este un semn normal de utilizare deci nu poate fi considerat un semn de deteriorare
- Dezechilibrările ușoare sunt inevitabile și nu reprezintă defect
- Controlați căruciorul înainte de achiziționare pentru a preveni problemele ulterioare.

Dacă aveți ceva probleme cu căruciorul vă rugăm contactați dealer-ul de la care ați achiziționat produsul.

Dacă mai târziu observați un defect, vă rugăm luați legătura cu dealer-ul de la care ați achiziționat produsul, care se va consulta cu noi privind procedurile ce urmează. TFK nu acceptă livrările neavizate.

***)valabil în EU. În alte țări în conformitate cu prevederile legale de acordare a garanției.**

Инструкции за употреба и гаранция

Добре дошли в света на TFK! Моля, отделете няколко минути, прочетете внимателно следващите инструкции преди употреба и ги запазете на сигурно място. Ако не спазвате указанията, безопасността на детето Ви може да бъде застрашена! Също така, спазвайте указанията за безопасност за Jogger III, когато тичате или карате кьнки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Не оставяйте детето си без надзор.

ВНИМАНИЕ: Тази количка е предназначена за деца над 6 месеца и с максимално тегло 15 кг! Не поставяйте в нея повече от 1 дете!

ВНИМАНИЕ: Преди използване проверете дали всички заключващи механизми са заключени!

ВНИМАНИЕ: Товари, закачени към дръжката, могат да нарушат баланса на количката!

ВНИМАНИЕ: Винаги обезопасявайте детето си с 5-точковия колан, дори когато използвате термочувала!

ВНИМАНИЕ: Използвайте междубедрения колан винаги в комбинация с помощните колани за скута!

- Никога не паркирайте количката, без да сте активирали спиращката!

- Никога не вдигайте количката, когато в нея има дете!

- Не ползвайте стълби и ескалатори, когато има дете в количката!

- Когато пренасяте количката през стълби или други препятствия, винаги проверявайте дали заключващите механизми са заключени!

- Вдигайте количката като я хващате само при фиксираните части на рамката!

- Използвайте само TFK аксесоари!

- Максималният товар на коша за пазаруване е 5 кг!

- Използвайте количката само по предназначение!

Моля, редовно проверявайте функционалността на спиращките и сглобките!

В случай на ремонт, моля винаги използвайте оригинални резервни части!

НАРЪЧНИК ЗА УПОТРЕБА И СГЛОБЯВАНЕ

(Фиг. I) За разгъване на Joggster 3 отворете долната секция на рамката. Натиснете рамката на коша за пазаруване (1) надолу, като придържате с ръка, докато се чуе щракване при заемане на крайна позиция. Това е изключително важно за стабилността.

(Фиг. II) След това завъртете дръжката (2) нагоре докато червения двоен заключващ механизъм (3) не се затвори. След това затворете заключващите механизми (4) отляво и отдясно над сглобката.

(Фиг. III) Поставете сенника (5) отляво и отдясно в държачите на дръжката (2). След това подсигурете с щиповете отляво и отдясно и закрепете към облегалката с двата бутона.

(Фиг. IV) При първоначалното сглобяване на задните колела първо монтирайте спирания механизъм (7) върху спирания диск (8). След това натиснете оста (9) първо през колелото и след това в отворието на задната ос, докато се заключи на мястото си. Монтирайте жилото на спирачката (10) към централния спирачен цилиндър (11) и проверете функцията на спирачката като натиснете лоста на ръчната спирачка (24) върху дръжката (2). Ако искате да отстраните колелата, освободете жилото на спирачката (10) и натиснете ТФК бутона (9) в центъра на колелото. Така можете да отделите колелото.

(Фиг. V) За първоначално сглобяване на предното колело първо прокарайте оста на бързо-освобождаващия заключващ механизъм (12) през предпазителя (13) /"носът" да гледа към колелото/ и след това през главината на колелото. След това прокарайте другия предпазител /"носът" да гледа към колелото/ и затегнете оста с гайката (14). След това поставете колелото на предната вилка (15) и затегнете гайката (14) с бързо-освобождаващия заключващ механизъм (12) без да я затваряте. Проверете дали „носчето" на предпазителя (13) са позиционирани на своите места. Сега можете да затворите лостчето на бързо-освобождаващия заключващ механизъм (12), за да стабилизирате колелото върху вилката (15). Ако Вашият Joggster 3 не върви достатъчно леко, можете да разрешите проблема, като отворите лостчето на бързо-освобождаващия заключващ механизъм (12) и коригирате позицията на оста. След това отново затворете лостчето на бързо-освобождаващия заключващ механизъм (12).

(Фиг. VI) Облегалката може да бъде нагласена в 4 положения с помощта на страничните щипове (16). Те трябва да са или напълно отворени, или напълно затворени.

(Фиг. VII) Опората за краката (17) може да се вдига нагоре. За случая я вдигнете нагоре и обезопасете с металната скоба (18) отдолу. Поставката за краката (19) може да заема 3 различни позиции чрез съване.

(Фиг. VIII) Мрежата за комари (20) е навита в предната част на сенника. Отворете щипа и я опънете надолу над опората за краката. С отварянето на другия щип можете изцяло да отстраните мрежата.

(Фиг. IX) За да закрепите предната преграда (21), отворете плата на сенника и прикрепете скобата върху рамката. След това затворете лостчето на затварящия

механизъм (22). Чрез припискане на червените бутони отляво и отдясно можете да я завъртите в различни позиции.

(Фиг. X) Можете да нагласите височината на дръжката като натиснете двете регулиращи слобки (23).

(Фиг. XI) Ръчната спирачка (24) е едновременно спирачка за спиране при движение и за паркиране. За да паркирате, трябва да натиснете лоста на спирачката (24) докрай и да затворите блокиращото червено лостче (25), така че спирачката (24) да остане максимално натегната, а колелата – блокирани. За да освободите, трябва да натиснете спирачния лост (24) и да отключите блокиращото лостче (25) отново. Ако спирачният ефект започне да отслабва, можете да регулирате, като завъртите винта за регулиране (26) върху дръжката на спирачката обратно на часовниковата стрелка и отново проверите спирачния ефект.

(Фиг. XII) За да спънете Joggster III, спънете поставката за краката (19) нагоре, отключете двата заключващи механизма (4) при слобката и двойното заключване (3) и завъртете дръжката (2) напред. След това дръпнете кош за пазаруване (1) нагоре рязко. За да направите това, използвайте дръжките за носене (27) на кошa. След това можете да повдигнете кошa за дръжките (27) и количката ще се спъне.

(Фиг. XIII) Затворете блокиращия механизъм за транспортиране (28) върху рамката, за да сте спокойни, че Joggster 3 случайно няма да се отвори отново.

Инструкции за безопасност при джогинг или каране на кьнки

- Прикрепете ремька за задържане (29) към задната ос и вкарайте ръката си до китката в еластичния накрайник (фиг. XIV)!
- Поставете седалката в изправено положение и подсигурете детето с 5-точковия колан! Сложете предпазна каска на детето си! Не тичайте и не карайте кьнки при легнало положение на седалката!
- Уверете се, че детето Ви не държи играчки, които могат да изпаднат!
- Винаги се движете внимателно и никога не излагайте на риск останалите участници в движението! Винаги бъдете готови да спрете!
- Карайте кьнки и тичайте само по равни повърхности и избягвайте наклони над 5%! Не преминавайте през препятствия или дупки!
- Не тичайте и не карайте кьнки с бебешки кош или с детска седалка група 0+!
- Увеличете налягането на гумите на 1,5 бара!
- Не тичайте и не карайте кьнки при лоши атмосферни условия - буря, дъжд, сняг, мраз, или пък по тъмно!
- Допълнителна тежест в кошa за пазаруване увеличава устойчивостта и предпазва от обръщане! Използвайте Joggster III за кьнки, само ако сте опитни кьнъкьори. Joggster III не е предназначен, за да се учите на кьнки!

Моля, не се облягайте на количката и не я използвайте като "спирачка"!

Joggster III е снабден със следните компоненти, които са необходими при спорт: регулируеми спирачни дискове върху задната ос, фиксирано предно колело, финна регулация за тичане, задържащ ремьк за китката, свободно закрепен калъф на седалката за по-добро абсорбиране на удар, мрежа против комари, регулируема във височина дръжка, ограниченител и 5-точков безопастелен колан.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте всички части с влажна кърпа.
 - Не използвайте агресивни почистващи или смазочни препарати!
 - Смазочен спрей върху съвваемите сглобки и лагерите на колелата ще гарантира гладкото возене.
 - Може да перете калъфа на седящата част на ръка при 30°.
- Не е подходящо използването на пералня или сушилна машина!
- При определени условия е възможно гумите да доведат до оцветяване на подовата настилка. Чуждите тела (напр. камъчета) трябва да бъдат отстранявани от гумите, за да се предотврати евентуална повреда на подовата настилка.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Приложими са при оправдани рекламации. Като доказателство за покупката, моля запазете касовата бележка до изтичането на гаранцията. Гаранционният срок е за период от 2 години*). Гаранцията влиза в сила от датата на закупуване на продукта. Като дефекти, покривани от гаранцията, се разбират дефекти на материала или производствени недостатъци, които са съществували в момента на приемането на продукта. Гаранцията е невалидна в следните случаи:

- при нормално износване или повреди, причинени от прекомерни натоварвания (превъзпашаване на максимално допустимото тегло на детето и покупкиите)
- повреди, причинени от неподходяща или неправилна употреба;
- повреди, причинени от неправилно сглобяване и въвеждане в експлоатация;
- повреди, причинени от небрежна употреба или поддръжка;
- повреди, дължащи се на неподходящи модификации на продукта;

Дефектите трябва да се заявят за рекламация своевременно, така че да не причинят последващи повреди!

Имам ли право на гаранция или не?

Повечето ТФК продукти се произвеждат най-вече от алуминий и не ръждясват. Все пак има части, които са боядисани, галванизирани или имат друга повърхностна защита. Тези части могат да ръждясат, в зависимост от нивото на поддръжка и натоварване. Това следователно не може да се разглежда като дефект.

- Драскотините са нормални знаци на износване и не са дефект.
- При влажни и неподсушени текстилни части може да се появи мухъл, но това не е производствен дефект.
- Избледняването на цветовете от прекомерно излагане на слънчева светлина (UV), от пот, почистващи агенти, износване или прекалено често пране не е дефект и не се покрива от гаранцията.
- Проверете внимателно по време на покупката дали всички платнени части, шевове, капси, бутони и щипове са пришити и функционират правилно.
- Износени колела, разбира се, са знак на износване. Шетите, причинени от външни влияния не са дефект. Незначителни дисбаланси са неизбежни и не представляват дефект.

Винаги при предаване на продукта трябва да се извършва проверка, за да се избегнат рекламации още от самото начало. В случай на повреда трябва да се обърнете към Вашия продавач. Ако той не може да отстрани повредата, то вносителят на продукта уведомява съответно ТФК Германия, като описва рекламацията и уточнява начина за отстраняване на повредата. Продукти, които са изпратени директно обратно на производителя, НЕ подлежат на гаранционно обслужване.

*) валидни само в страни от ЕС. В другите страни – съгласно съответните гаранционни условия.

TFK Trends for Kids GmbH

Am Industriegleis 9 – D-84030 Ergolding
Tel.: +49 (0)871 – 973 5150 – tfk@buggy.de

20150612